

Rubinetti portamanometro - 151-158-160

Gauge cocks - 151-158-160

Кран под манометр - 151-158-160

**FUNZIONE - FUNCTION - ФУНКЦИЯ**

IT Il rubinetto portamanometro si utilizza abbinato ad un manometro (es. art. 244) per la lettura dei valori della pressione presente negli impianti idraulici.

EN The cock is employed paired with a gauge (e.g. art. 244) to read the pressure values of the hydraulic plants.

RU Кран для подключения манометра (к примеру арт. 244) применяется для контроля давления в системе.

**151****158****160****PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO - WORKING PRINCIPLE - ПРИНЦИП РАБОТЫ****IT Posizione 1: leva verso il manometro**

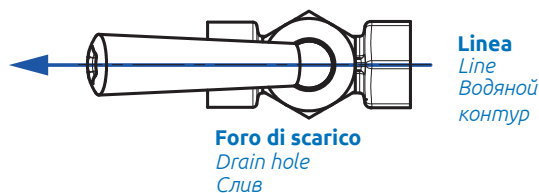
Lettura della pressione di linea sul manometro installato. Foro di scarico chiuso.

EN Position 1: lever towards the gauge

Line pressure can be read on the installed gauge. Drain hole closed.

RU Положение 1 - рычаг размещенный в сторону манометра

Считывание данных о давлении на установленном манометре.

**IT Posizione 2: leva in posizione opposta al foro di scarico**

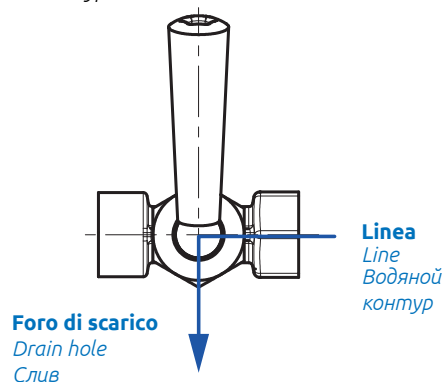
Lettura del manometro disattivata. Scarico del fluido contenuto nella linea.

EN Position 2: lever positioned opposite to the drain hole

Gauge reading unable. Fluid discharge contained in the line.

RU Положение 2 - рычаг размещенный напротив сливного отверстия.

Считывание манометра деактивировано. Сливание жидкости из водяного контура.

**IT Posizione 3: leva verso la linea**

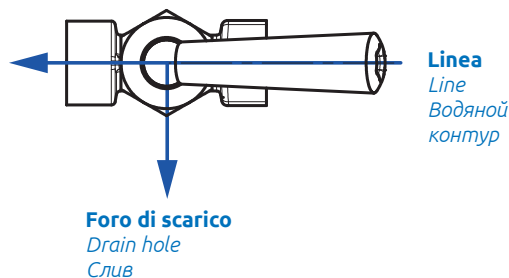
Scarico del fluido contenuto nella linea e/o nel manometro. Lettura sul manometro non attendibile.

EN Position 3: lever towards the line

Fluid discharge contained in the line and/or in the gauge. Gauge reading not reliable.

RU Положение 3 - рычаг размещенный в сторону водяного контура.

Слив жидкости из контура или манометра. Считывание данных на манометре ненадежное

**IT Posizione 4: leva verso il foro di scarico**

Scarico del fluido contenuto nel manometro. Linea chiusa.

EN Position 4: lever towards the drain hole

Fluid discharge contained in the gauge. Closed line.

RU Положение 4: рычаг размещенный в сторону слива.

Сливание жидкости из манометра. Водяной контур перекрыт.

