

Guida d'installazione

Valvola di scarico termico - art. 267




1. CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

È importante che l'installazione della valvola di scarico termico sia effettuata esclusivamente da personale specializzato. Per un corretto funzionamento della valvola è necessario rispettare scrupolosamente lo schema di installazione riportato qui a fianco, facendo molta attenzione alle direzioni di flusso.

La valvola deve essere montata direttamente sulla tubazione di uscita dell'acqua calda dal generatore termico oppure direttamente sulla parte superiore del generatore, nella zona dalla quale l'acqua calda esce verso il circuito. Verificare attentamente che l'elemento termostatico presente all'ingresso "C" sia completamente sommerso dall'acqua calda durante il funzionamento. A questo punto

collegare l'uscita "D" della valvola con la tubazione di scarico. Collegare l'ingresso "A" con la condotta dell'acqua fredda che servirà ad abbassare la temperatura all'interno del generatore. In ultimo collegare l'uscita "B" della valvola con la tubazione di ritorno dall'impianto di riscaldamento verso il generatore.

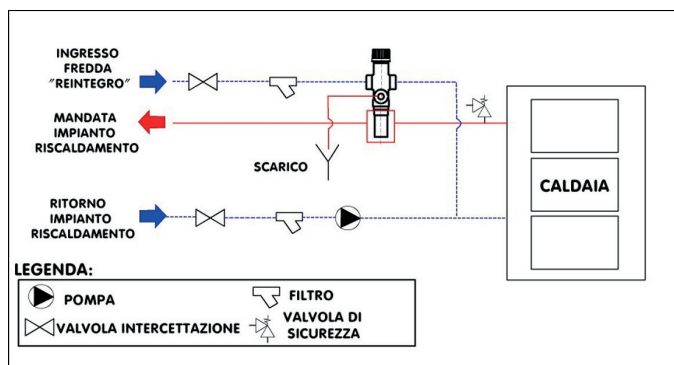


ATTENZIONE: Sulla condotta dell'acqua fredda dovrà essere montato un filtro per le impurità meccaniche.

2. POSIZIONAMENTO

È possibile installare questa valvola sia in posizione verticale che orizzontale. Nel caso in cui si monti in posizione orizzontale la direzione di uscita dell'acqua calda "D" deve essere rivolta verso il basso.

La valvola di scarico termico non può essere montata capovolta!

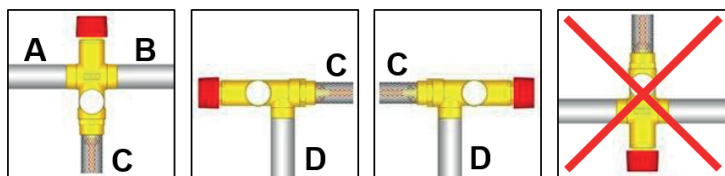

3. MANUTENZIONE

Operazione da effettuare una volta all'anno e alla prima installazione: ruotare il volantino rosso in senso orario (vedere direzione freccia riportata sul volantino) fino a quando si avverte uno scatto. Questa operazione apre momentaneamente la valvola di scarico termico facilitando l'espulsione di eventuali depositi di impurità al suo interno. Pulire anche il filtro dell'acqua fredda in entrata.