

## Guida d'installazione

### Concentratore Wireless M-Bus - art. CONCW500



## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>2</b>
1.1. Scopo del documento .....	2
1.2. Contenuto della confezione .....	2
<b>2. DATI TECNICI</b> .....	<b>2</b>
<b>3. ASPETTO</b> .....	<b>3</b>
3.1. Descrizione.....	3
3.2. Dispositivo.....	4
<b>4. CONFIGURAZIONE CONCENTRATORE TRAMITE FUNZIONALITA' DEI TASTI</b> .....	<b>5</b>
4.1. Modifica ID MESH .....	5
4.2. Attivazione modalità SND_IR (Installation Mode) .....	6
4.3. Attivazione modalità accept ALL.....	6
4.4. Modifica Mode of operation, S – T – C+T .....	7
4.5. Ripristino impostazioni di fabbrica .....	7
<b>5. FISSAGGIO A MURO E PASSAGGIO CAVI</b> .....	<b>8</b>
<b>6. CONNESSIONE USB AL PC, CONNESSIONE VIA RADIO AL DATALOGGER DATAM3000 E POSIZIONAMENTO</b> .....	<b>9</b>
<b>7. CONFIGURAZIONE DELLA RETE DEI CONCENTRATORI</b> .....	<b>10</b>
<b>8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b> .....	<b>11</b>

## Art. CONCW500



### 1. INTRODUZIONE

#### 1.1. Scopo del documento

Il presente documento rappresenta la guida completa per l'installazione, la configurazione e la messa in servizio di concentratore wireless per misuratori con protocollo W. M-Bus (EN13757-4) / OMS, Cod. CONCW500 di seguito anche chiamato CONCENTRATORE, in grado di acquisire il segnale da uno o più misuratori comunicanti secondo lo standard W. M-Bus 868MHz e di ritrasmettere i dati ricevuti ad una rete di altri concentratori al fine di estendere la portata wireless dei misuratori stessi. I dati condivisi dalla rete MESH vengono memorizzati da un datalogger. Ogni CONCW500 gestisce fino a 500 trasmettitori W. M-Bus. Il contenitore plastico, i collegamenti elettrici totalmente a scomparsa, le antenne integrate nel dispositivo stesso rendono il concentratore idoneo a installazioni a muro anche in vista. La messa in servizio dei concentratori è agevolata dal software toolkit e dai led a bordo che segnalano l'intensità di segnale presente, inoltre la ricerca del miglior punto d'installazione viene facilitata dalla possibilità di alimentare il dispositivo via USB rendendo così possibile il movimento durante la ricerca del miglior compromesso segnale/distanza

#### 1.2. Contenuto della confezione

Nell'imballaggio di CONCW500 sono presenti:

- Concentratore CONCW500
- 2 x Tasselli 5x25
- 2 x Viti 5x30
- 2 x Passacavi
- 2 x Viti 2,2x9,5
- 1 x Archetto Fissa cavo
- Foglio illustrativo per l'installazione

### 2. DATI TECNICI

CONCW500 è un concentratore e ricevitore per dispositivi W. M-Bus. Si riportano le principali caratteristiche tecniche del dispositivo:

Temperatura Operativa:	[-20...+55°C]
Temperatura Immagazzinamento:	[-25...+85°C]
Grado IP:	IP40 (EN60529)
Classe di protezione:	II
Fissaggio:	A parete, con viti
Dimensioni:	LxHxP (160x160x35)
Alimentazione:	100...240Vac 50-60Hz
	USB (5Vdc, 500 mA) per commissioning
Consumo:	Max 4.5 W
Frequenza di lavoro:	868 MHz – potenza max trasmissione 27 dBm
Modalità W. M-Bus:	S / T / C+T / S & C+T
Distanza max tra due CONCW500 (rete mesh):	500 mt in campo libero – 40 mt in edificio
Area di copertura W. M-Bus:	250 mt in campo libero – 15 mt in edificio

### 3. ASPETTO

#### 3.1. Descrizione

Il dispositivo utilizza una tecnologia che permette di espandere le reti W. M-Bus, infatti, tra di loro, le antenne stabiliscono automaticamente la connessione che permette la migliore qualità di segnale e, alla ricezione delle trame W. M-Bus, le propagano fino al datalogger. Nel caso in cui una delle antenne viene spenta o offuscata, la rete, se possibile, viene ricreata in modo che tutte le antenne abbiano un percorso da seguire fino al datalogger. In questo modo, di fatto, l'antenna si comporta come un concentratore multi-hop. A tale funzionalità si aggiunge la possibilità di inserire nel concentratore una lista di dispositivi W. M-Bus che rappresenta una white-list, in questo modo, nel caso in cui l'installazione avvenga in una zona dove vengono ricevuti più di 500 dispositivi W. M-Bus, l'antenna prenderà in carico soltanto i dispositivi di sua pertinenza.

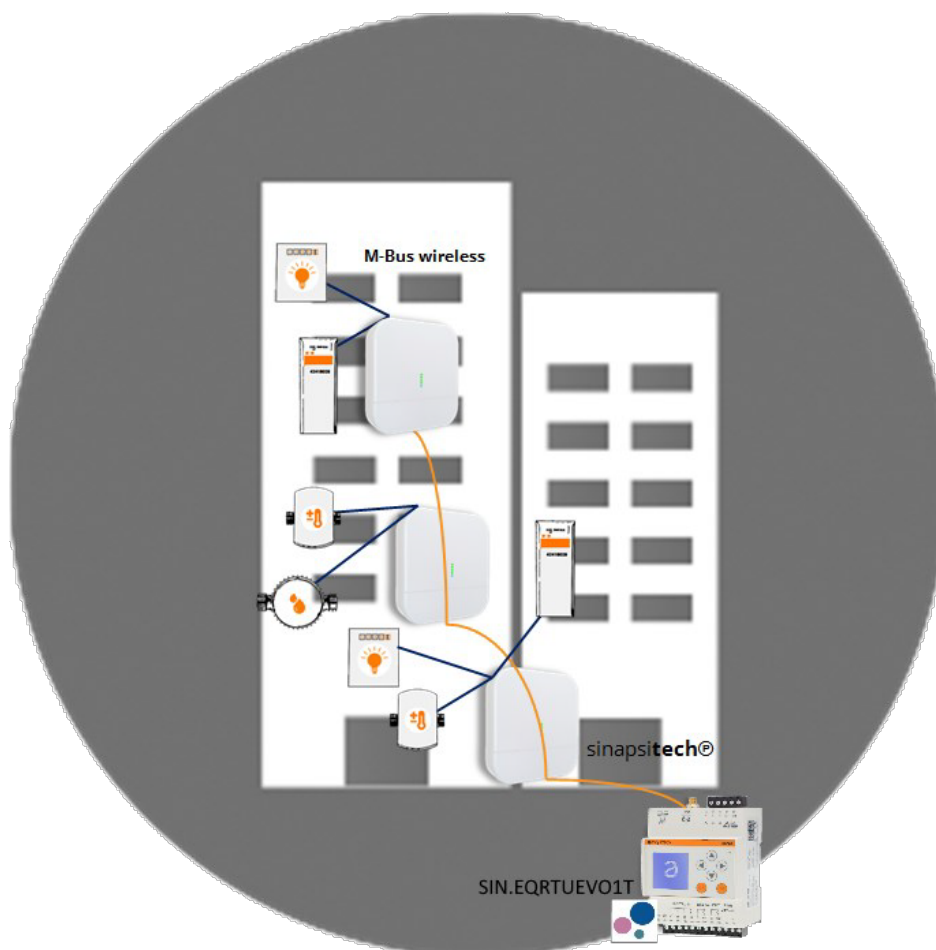


Figura 1 – Esempio di applicazione del CONCW500 abbinato ad una DATAM3000

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche funzionali che verranno descritte nel presente documento:

- Ricevitore e concentratore per dispositivi W. M-Bus (EN13757-4) / OMS
- Supporto modalità funzionamento multi-hop
- Installazione semplice grazie al software di corredo
- Installazione a parete
- Interfaccia WEB in abbinamento al DATAM3000

## Art. CONCW500



### 3.2. Dispositivo

Di seguito si riporta un'immagine del dispositivo CONCW500 con indicazioni sulle sue parti funzionali:



- A. Coperchio vano cavi
- B. LED

Figura 2 – Vista frontale


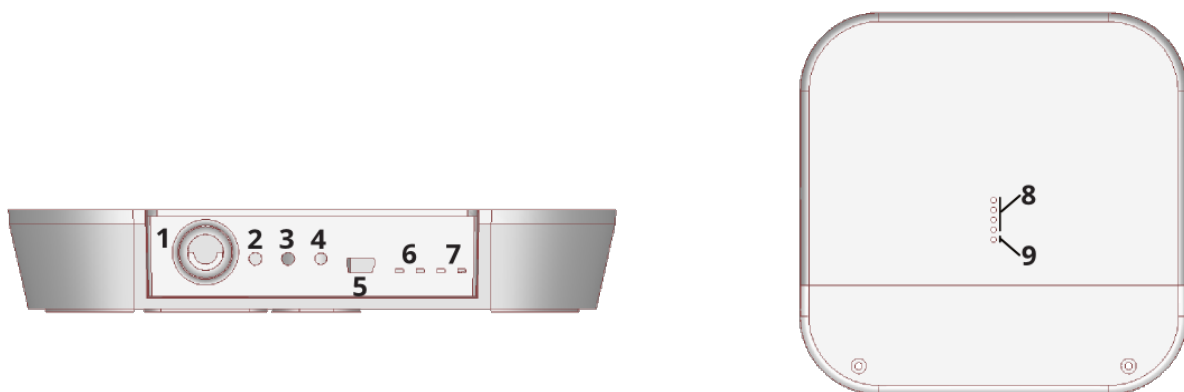


Figura 3 – Connessioni/pulsanti/leds

1. Ingresso alimentazione 100...240Vac (morsetti a vite)
2. Pulsante "multifunzione"
3. Pulsante "multifunzione"
4. Pulsante di reset
5. Porta USB
6. LED TX-RX rete MESH
7. LED TX-RX rete W. M-BUS
8. LED livello segnale (colore verde; attivi solo durante la scansione)
9. LED stato (colore blu)

## 4. CONFIGURAZIONE CONCENTRATORE TRAMITE FUNZIONALITA' DEI TASTI

### 4.1. Modifica ID MESH

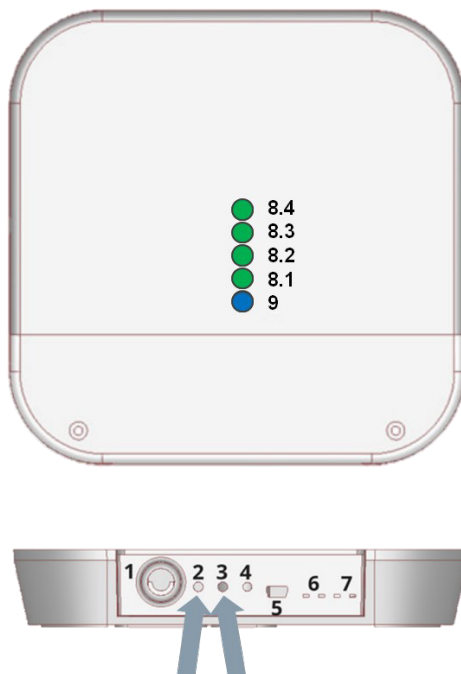

Il CONCW500 si assume installato e correttamente alimentato

- Se led blu (9) lampeggiante per più di 5 minuti

**Nessuna necessità modifica ID MESH!**

- Se led blu (9) rimane acceso fisso dopo qualche minuto


**necessario cambiare ID MESH**

1. Premere contemporaneamente i tasti 2 e 3 (2s. < t < 6s.).
2. Al rilascio tutti i LED (8) lampeggiano contemporaneamente ad indicare che si entrati in modalità modifica ID MESH
3. Premere ora pulsante 3 (almeno 1s.) per commutare il ID MESH.
  - a. ID MESH 1 -> LED Verde (8.1) acceso - gli altri spenti
  - b. ID MESH 2 -> LED Verde (8.2) acceso - gli altri spenti
  - c. ID MESH 3 -> LED Verde (8.3) acceso - gli altri spenti
  - d. ID MESH 4 -> LED Verde (8.4) acceso - gli altri spenti
4. Per SALVARE Premere contemporaneamente i tasti 2 e 3 per più di 1s. Premi il pulsante 2 per uscire senza salvare.
5. Verificare che il led blu non rimanga acceso fisso. In caso contrario ripartire dal punto 1. selezionando un altro ID MESH.
6. Qualora a fronte della commutazione su tutti e quattro gli ID MESH, il led blu continui a rimanere acceso fisso, sarà necessario configurare il CONCW500 tramite il software "Equobox Toolkit"
7. Ripetere l'operazione per ogni CONCW500.

## Art. CONCW500



## 4.2. Attivazione modalità SND\_IR (Installation Mode)

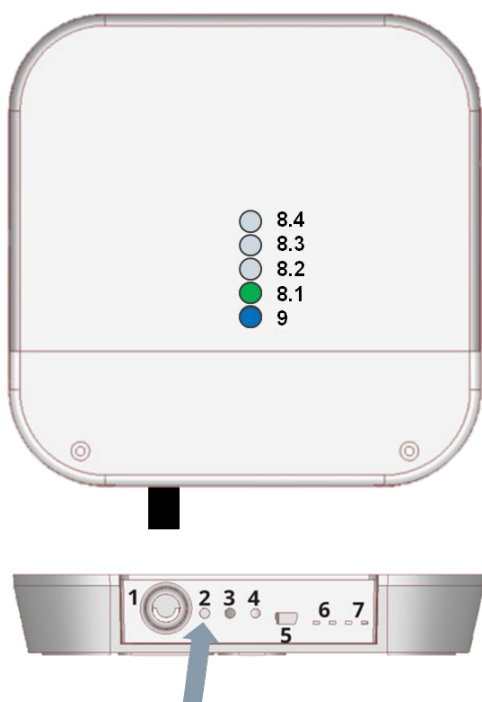

a) Prevede tipicamente l'installazione del sistema AMR e successivamente l'installazione dei ripartitori.

b) Sia il sistema AMR che i ripartitori devono essere configurati per lavorare in questa modalità.

c) Procedura attivazione modalità SND\_IR su un CONCW500 appena installato:


1. Premere tasto 2 ( $t > 6s.$ ). Durante la pressione del tasto 2, il LED verde (8.1) lampeggia ogni secondo, fino a quando ci si trova sotto i 6s. Superati i 6s il LED (8.1) lampeggia ogni 500ms □ questo sta ad indicare che si è passati in modalità di scansione "SND\_IR".

2. RPT entra in modalità di scansione "SND\_IR". RPT riceve e prende in carico tutti e soli i dispositivi che trasmettono il telegramma W-M-Bus di installazione. (Questo frame non contiene dati).

3. Durata scansione senza intervento utente 12 ore □ Stop manuale della scansione □ premere il tasto 2 (nessun tempo di pressione codificato).

Nota: il CONCW500 esce autonomamente dalla modalità SCANSIONE dopo 12 ore.

## 4.3. Attivazione modalità accept ALL

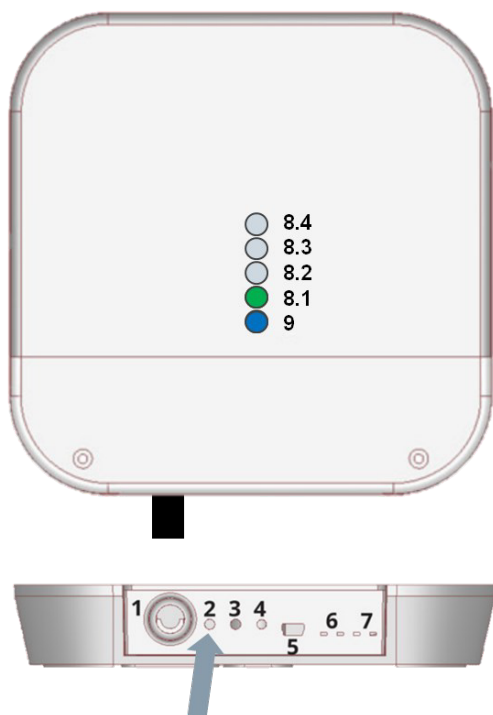

a) Viene utilizzata quando il commissioning si esegue a posteriori rispetto all'installazione dei ripartitori.

b) Per Attivare la modalità accept ALL su un CONCW500 appena installato:

1. Premere tasto 2 ( $2s. < t < 6s$ )

2. Durante la pressione del tasto 2, il LED (8.1) lampeggia ogni secondo. Al rilascio del tasto 2 il LED (8.1) rimane acceso ad indicare l'attivazione della modalità accept ALL.

3. RPT riceve e prende in carico tutti i dispositivi che trasmettono in W-M-Bus compresi i frame in Installation Mode (SND\_IR) - Il primo LED verde si accende fisso - Durata scansione senza intervento utente 12 ore.


4. Premere il tasto 2 (nessun tempo di pressione codificato) per stop manuale della scansione.

Nota: se durante la scansione il CONCW500 si aggancia alla rete MESH si modificherà automaticamente il mode of operation con il valore impostato sulla RTU.

## Art. CONCW500




## 4.4. Modifica Mode of operation, S – T – C+T

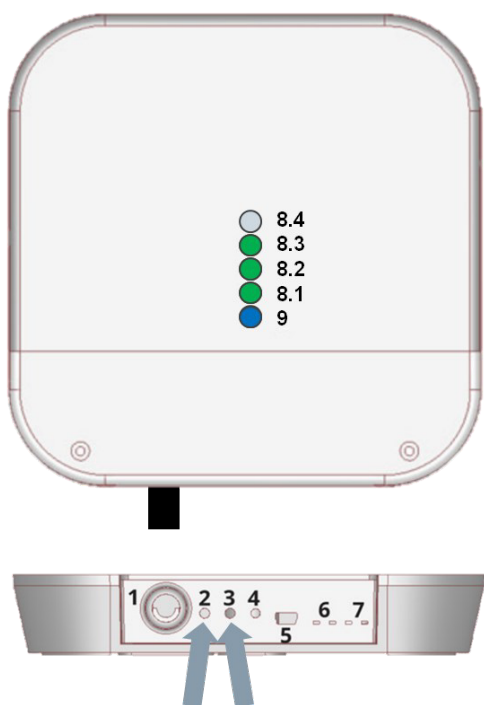

Il CONCW500 si assume installato e correttamente alimentato.

1. Premere contemporaneamente i tasti 2 e 3 ( $t > 6s.$ )
    - Durante la pressione contemporanea dei tasti 2 e 3, i LED verdi (8.1) e (8.2) lampeggiano ogni secondo, fino a quando ci si trova sotto i 6s. Superati i 6s. lampeggiano ogni 500ms
    - Al rilascio dei tasti 2 e 3 uno dei LED verdi (8) inizia a lampeggiare (500ms) per indicare il mode of operation al momento attiva su quel CONCW500
  2. La modifica del mode of operation avviene tramite breve pressione del tasto 3
    - Mode C+T -> LED Verde (8.1) acceso - gli altri spenti □ Impostazione di fabbrica
    - Mode S -> LED Verde (8.2) acceso - gli altri spenti
    - Mode T -> LED Verde (8.3) acceso - gli altri spenti
  3. Salvare le impostazioni tramite nuova pressione contemporanea tasto 2 e 3 ( $t > 2s.$ )
  4. Esci -> tasto 2 per funzione ESC senza salvataggio (durante stato di programmazione). ESC automatico da stato di programmazione dopo 10minuti.
- Nota: il CONCW500 esce autonomamente dalla modalità SCANSIONE dopo 12 ore.

## 4.5. Ripristino impostazioni di fabbrica

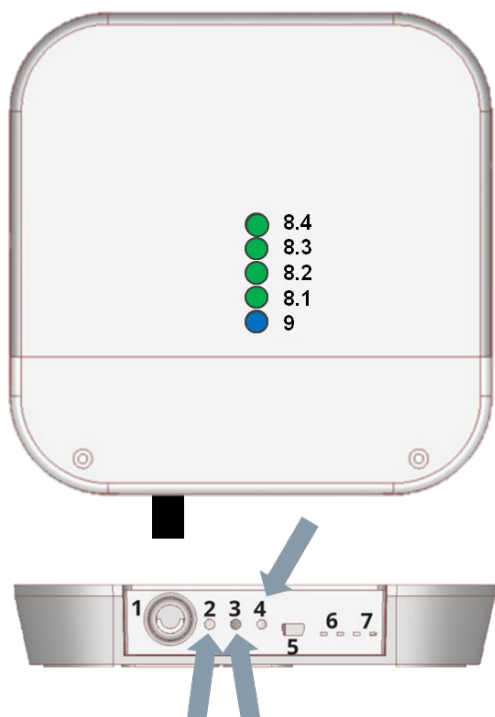

1. Tenere premuto i tasti 2 e 3 contemporaneamente.
2. Premere poi il tasto 4 di reset, senza lasciare la pressione sui tasti 2 e 3
3. Non appena tutti i led (8) e (9) lampeggiano rapidamente, rilasciare tutti e tre i tasti.

## 5. FISSAGGIO A MURO E PASSAGGIO CAVI



**Prima di effettuare qualsiasi collegamento togliere l'alimentazione, completare i cablaggi, chiudere il coperchio del dispositivo quindi alimentare il concentratore.**

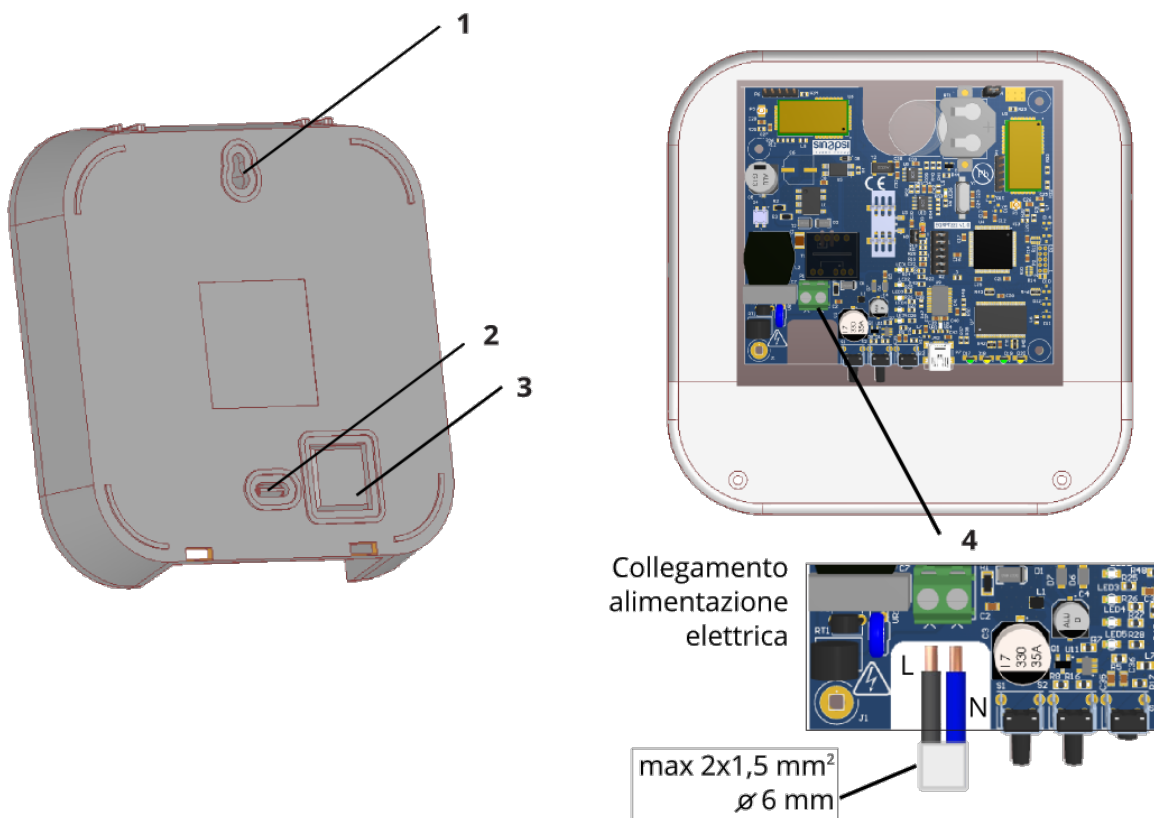


Figura 3 – Connessioni/pulsanti/leds

1. Foro per vite di fissaggio superiore
2. Pre-foro per vite di fissaggio inferiore
3. Pre-foro per scasso passaggio cavi
4. Collegamento alimentazione elettrica

## 6. CONNESSIONE USB AL PC, CONNESSIONE VIA RADIO AL DATALOGGER DATAM3000 E POSIZIONAMENTO

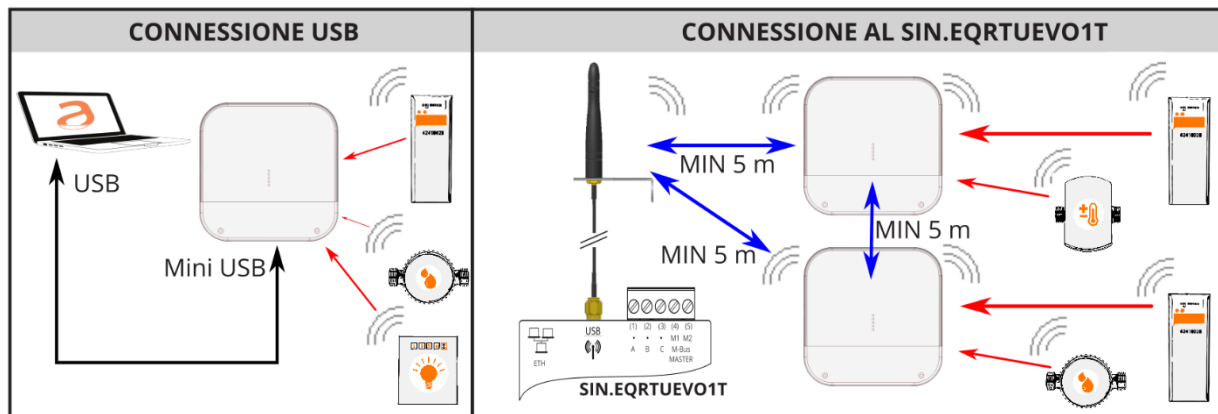


Figura 5 - Connessioni

1. Fissare il concentratore CONCW500 sulla parete di fissaggio ad una distanza minima di 20 cm dal soffitto e dalla parete adiacente.
2. La distanza operativa massima tra i dispositivi W. M-Bus e i CONCW500 installati sullo stesso piano è di circa 15 metri, valutata in assenza di ostacoli importanti come: pareti, colonne o travi in cemento armato, metallo o altre strutture metalliche.
3. La distanza operativa massima tra i dispositivi W. M-Bus e i CONCW500 installati su piani diversi è di circa 6 metri.

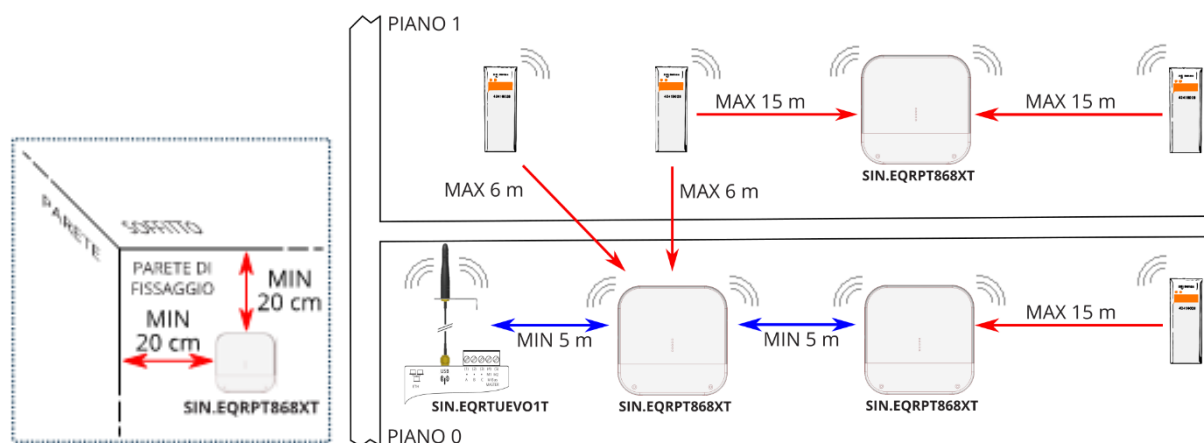


Figura 6 - Posizionamento e distanze operative

I CONCW500 vengono forniti con id di rete MESH=1 e canale 13. Assicurarsi che tutti i CONCW500 e/o DATAM3000 che devono far parte della stessa rete, abbiano lo stesso id di rete MESH e canale radio. L'operazione di verifica si effettua attraverso il software SIN.EQSW1 per CONCW500 e attraverso interfaccia web per DATAM3000.

## 7. CONFIGURAZIONE DELLA RETE DEI CONCENTRATORI

1. Posizionare i concentratori CONCW500 seguendo le indicazioni riportate in CAP. 6, al fine di garantire la copertura radio dei vari trasmettitori W. M-Bus installati che si intende ricevere.
2. Alimentare DATAM3000, attendere l'avvio, connettersi all'interfaccia WEB e avviare la scansione antenne e dispositivi seguendo il manuale del prodotto. Assicurarsi inoltre che la modalità W. M-Bus (C / T / S) impostata sia coerente con quella dei dispositivi che si intende ricevere.
3. Alimentare i concentratori. Il led blu posto sul frontale inizia a lampeggiare. Attendere qualche minuto e verificare che questo rimanga acceso fisso ad indicare la corretta connessione del CONCW500 con DATAM3000.
4. Una volta connesso, sul frontale dei concentratori porre attenzione ai 4 led di colore verde posizionati sopra il led blu. I led indicano la qualità del segnale radio MESH: 1 = ricezione appena sufficiente, 2 = sufficiente, 3 = buona, 4 = ottima.
5. Controllare che i dispositivi W. M-Bus che si vuole ricevere, raggiungano il CONCW500 attraverso l'interfaccia WEB del DATAM3000.

## INFO GENERALI



La durata della fase di scansione, di default, è di 12 ore. È possibile modificarla attraverso il DATAM3000 e comunque interromperla in qualsiasi momento.



In un edificio possono convivere più reti di CONCW500 indipendenti; in tal caso è necessario che le reti abbiano ID di rete MESH e/o canale diversi per ogni gruppo di CONCW500 e relativo DATAM3000. La modifica di questi parametri è possibile attraverso il software SIN.EQSW1 installato su un PC e connesso via USB al CONCW500, far riferimento al manuale del SW per i dettagli.



Ogni CONCW500 supporta un massimo di 500 dispositivi W. M-Bus. Nel caso in cui venga posizionato in un'area in cui se ne possano ricevere più di questo numero, si rende necessario rendere selettivo il concentratore. A tale scopo è possibile caricare una lista di trasmettitori W. M-Bus che si distinguono all'interno della lista attraverso il loro numero di matricola, facendo uso del software SIN.EQSW1. In questo modo il concentratore filtrerà esclusivamente i dispositivi in lista.

## 8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### 1. Il dispositivo non si accende:

- In caso di alimentazione da rete verificare che la tensione sia presente
- In caso di utilizzo della porta USB si controlli la qualità del cavetto USB e che il PC sia in grado di erogare 500mA di corrente

### 2 Il led blu non smette di lampeggiare:

- Verificare che il dispositivo DATAM3000 sia acceso e che l'antenna sia collegata e posta in posizione favorevole alla propagazione delle onde radio (evitare di chiuderla in quadri elettrici o ambienti particolarmente schermati)
- Verificare che il CONCW500 sia distante almeno 5mt dal DATAM3000 e dagli altri CONCW500
- Verificare con l'ausilio del software SIN.EQSW1 che l'ID e il canale della rete MESH sia corretto e lo stesso utilizzato dal DATAM3000

- 1 lampeggio -> "Errore memoria RAM"
- 2 lampeggi -> "Errore modulo radio W. M-Bus"
- 3 lampeggi -> "Errore modulo radio MESH"
- 4 lampeggi -> "Errore memoria FLASH"
- 5 lampeggi -> "Errore Real Time Clock"

Se spegnendo e riavviando il CONCW500 l'errore non si resetta occorre sostituire l'hardware.

### 3. Non tutti i contatori vengono rilevati:

- Verificare che i contatori non rilevati non siano troppi distanti dal CONCW500 oppure che non venga attenuato troppo il segnale radio da pareti in cemento armato/metallo
- Verificare che i dispositivi non raggiunti siano nella lista caricata nel CONCW500 oppure che non sia bloccata la lista dei dispositivi W. M-Bus ricevibili dal CONCW500
- Attenzione: alcuni dispositivi W. M-Bus trasmettono con periodicità anche di diverse ore

Con l'ausilio dell'interfaccia WEB del DATAM3000 o del software SIN.EQSW1 verificare che la rete MESH non sia interrotta.