
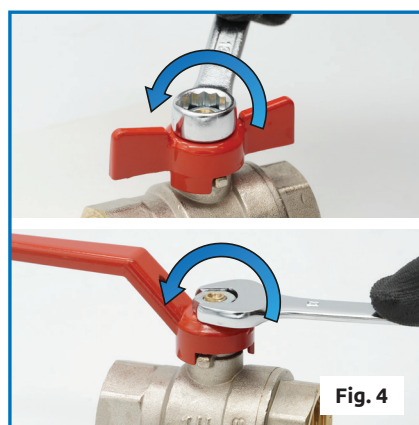
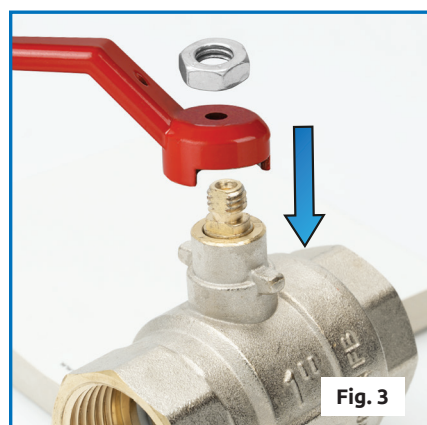
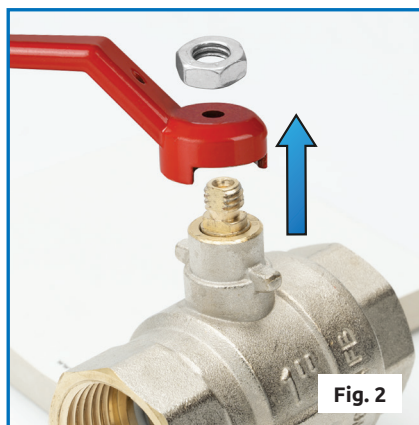


Istruzioni per la sostituzione della farfalla codice R01347XX e leva codice R37350XX per valvole a sfera

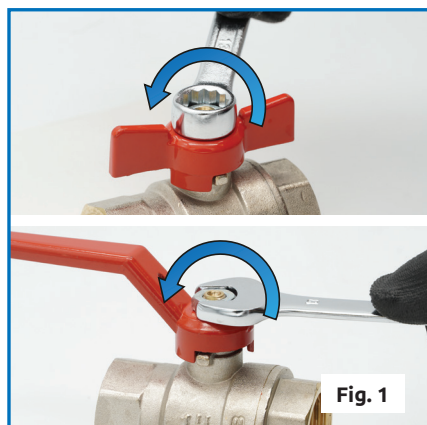

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. **Svitare il dado della farfalla o leva** utilizzando una chiave da 13* (fig.1).
2. **Sostituire con la leva o farfalla di ricambio** (fig. 2/3).
3. **Riavvitare il dado della farfalla o leva** utilizzando una chiave da 13 (fig. 4).

*per la misura da 1"1/4 usare una chiave da 17.