
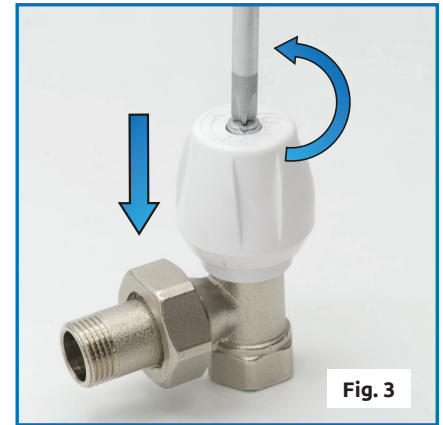
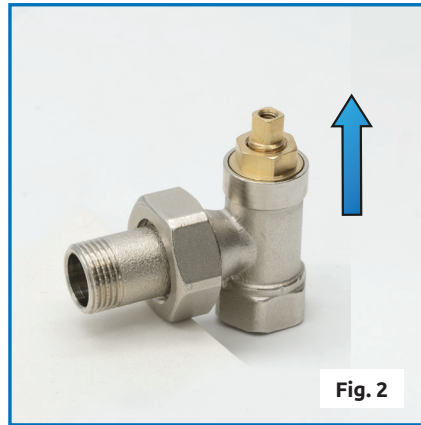




Istruzioni per la sostituzione del volantino R01826XX per valvole manuali

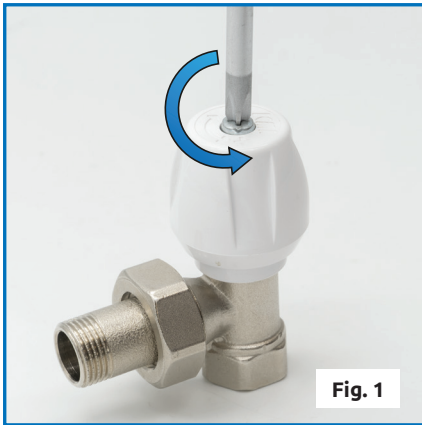

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Svitare la vite del volantino (fig.1).
2. Sostituire con il volantino di ricambio e riavvitare (fig. 2/3).

Istruzioni per la sostituzione del bocchettone R845808XX e calotta R46808 per valvole manuali

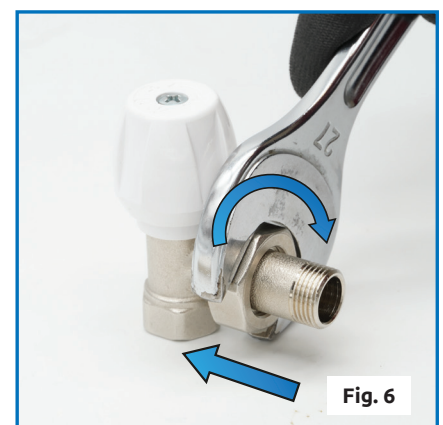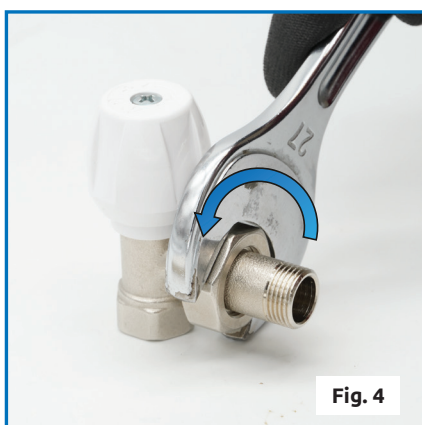

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Svitare la calotta utilizzando una chiave del 27 (fig.4).
2. Sostituire con bocchettone e calotta di ricambio e riavvitare (fig. 5/6). **⚠ Assicurarsi che l'o-ring sia sufficientemente lubrificato.**