
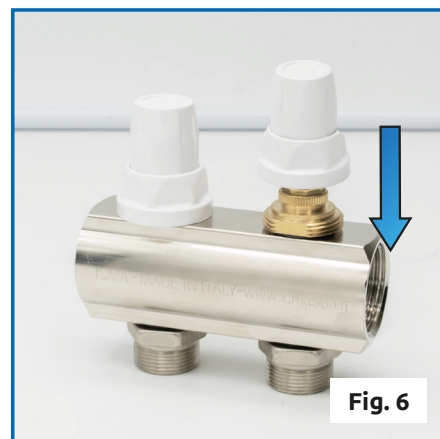
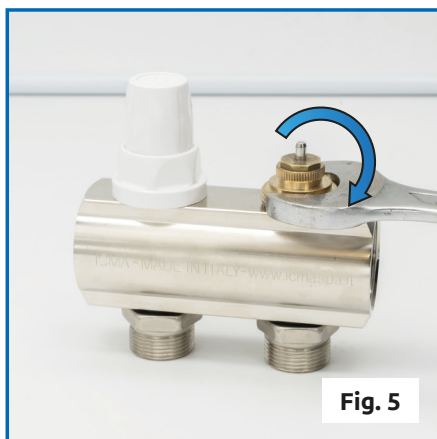
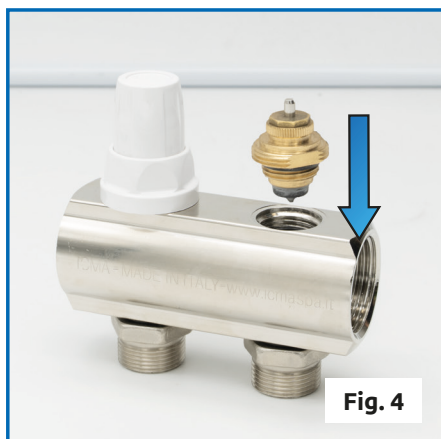
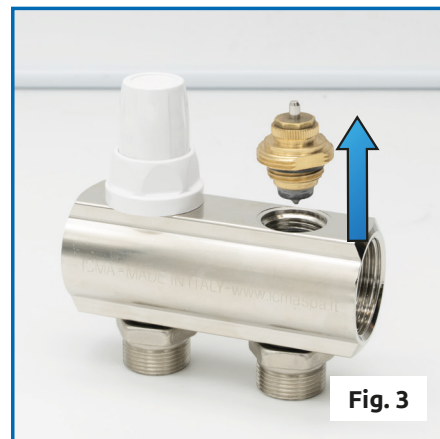
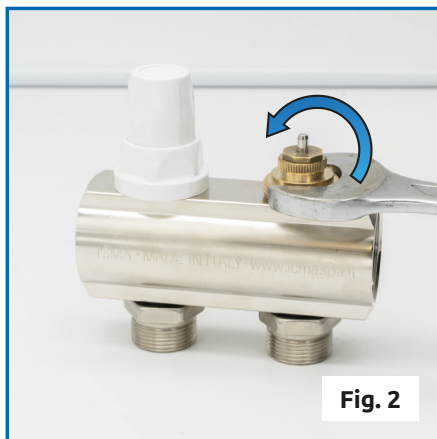


Istruzioni per la sostituzione degli inserti termostatici per collettori per impianti sottopavimento

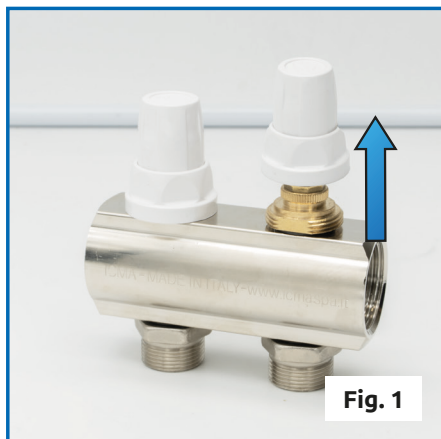

Il collettore deve essere intercettato se l'operazione viene fatta quando il collettore è collegato ad un impianto

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una **chiave da 24 mm** **AD ESCLUSIONE DEL CODICE: RG0295AD01-> chiave da 25 mm**, smontare gli inserti termostatici come mostrato in **fig. 2**, togliendo prima i volantini come in **fig.1**.
2. Dopo aver sostituito l'inserto, come in **fig. 3-4-5** procedere all'inserimento del volantino come in **fig.6**.