
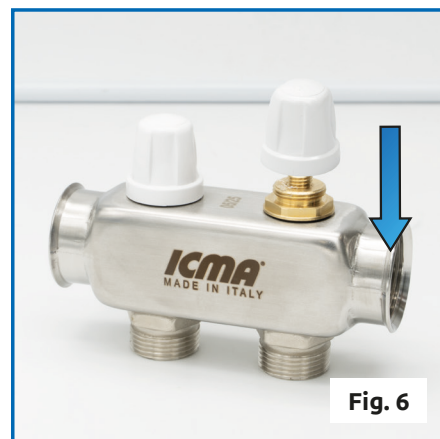
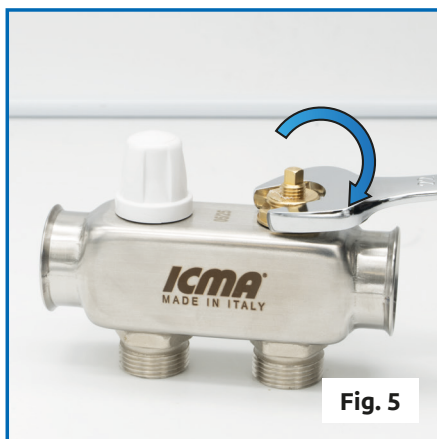
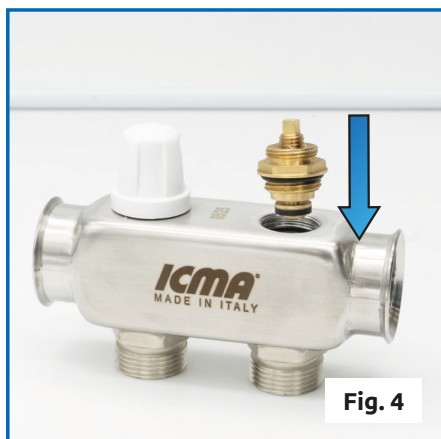
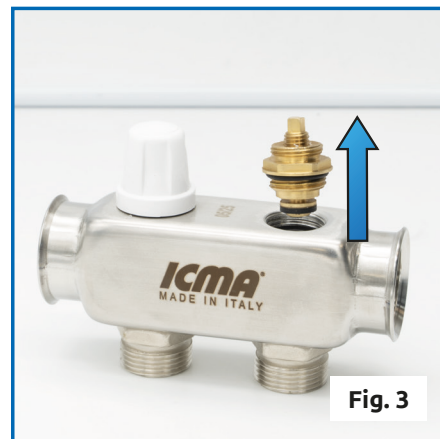


Istruzioni per la sostituzione degli inserti manuali per regolazione sottopavimento

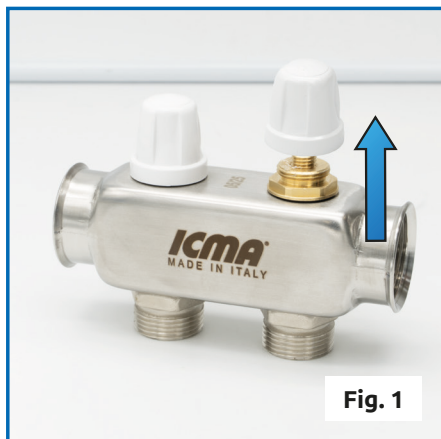

Il collettore deve essere intercettato se l'operazione viene fatta quando il collettore è collegato ad un impianto

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una **chiave da 22 mm per art.RG0121AE01** e una **chiave da 23 mm per art. RG2182PG01**, smontare gli inserti manuali come mostrato in **fig. 2**, togliendo prima i volantini come in **fig. 1**;
2. Dopo aver sostituito l'inserto, come in **fig. 3-4-5** procedere all'inserimento del volantino come in **fig.6**.