


Οδηγός εγκατάστασης και συντήρησης

Ευθεία σφαιρική βαλβίδα πλήρους διέλευσης με υποδοχή σύνδεσης θερμομέτρου προϊόν 216

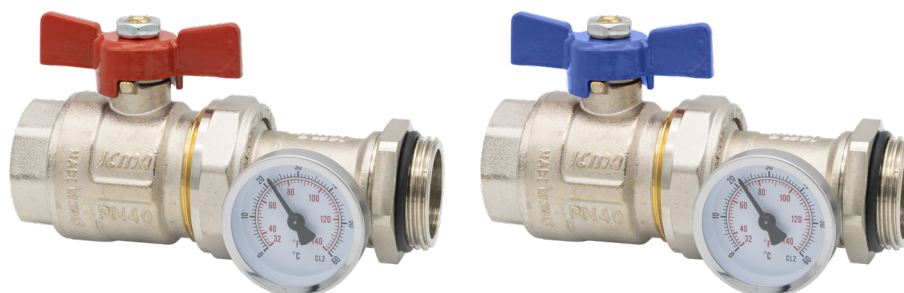

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1
2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	2
3. ΣΥΣΦΙΞΗ.....	2
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	2
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.....	2
6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ	3
7. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ.....	3

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η βαλβίδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ή/και τις σχετικές τοπικές απαιτήσεις. Εάν η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί, τεθεί σε λειτουργία και συντηρηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη. Σε περίπτωση που το νερό είναι πολύ επιθετικό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας του νερού πριν από την είσοδο στη συσκευή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά και να μην λειτουργεί σωστά.


Προτού εγκαταστήσετε τη βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει εξαερωθεί και καθαριστεί ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί. Το σύστημα στο οποίο εγκαθίσταται η βαλβίδα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται καταπονήσεις που μπορεί να καταστρέψουν τη βαλβίδα και να εμποδίσουν τη σωστή σφράγιση και λειτουργία της. Συνιστάται η εγκατάσταση φίλτρου για τη συλλογή τυχόν ακαθαρσιών ανάντη της βαλβίδας.

Η στερέωση στο σύστημα γίνεται μέσω σπειροτομημένης σύνδεσης. Τα σπειρώματα κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (τύπος G, ISO 228) και επομένως οι σύνδεσμοι ή οι σωλήνες στους οποίους συνδέονται πρέπει να πληρούν τους ίδιους κανονισμούς. Για τη διευκόλυνση της στεγανοποίησης των συνδέσεων, συνιστάται η τοποθέτηση ειδικών προϊόντων στεγανοποίησης (π.χ. ταινίες από PTFE) στο σπείρωμα του σώματος της βαλβίδας.

Προϊόν 216



2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

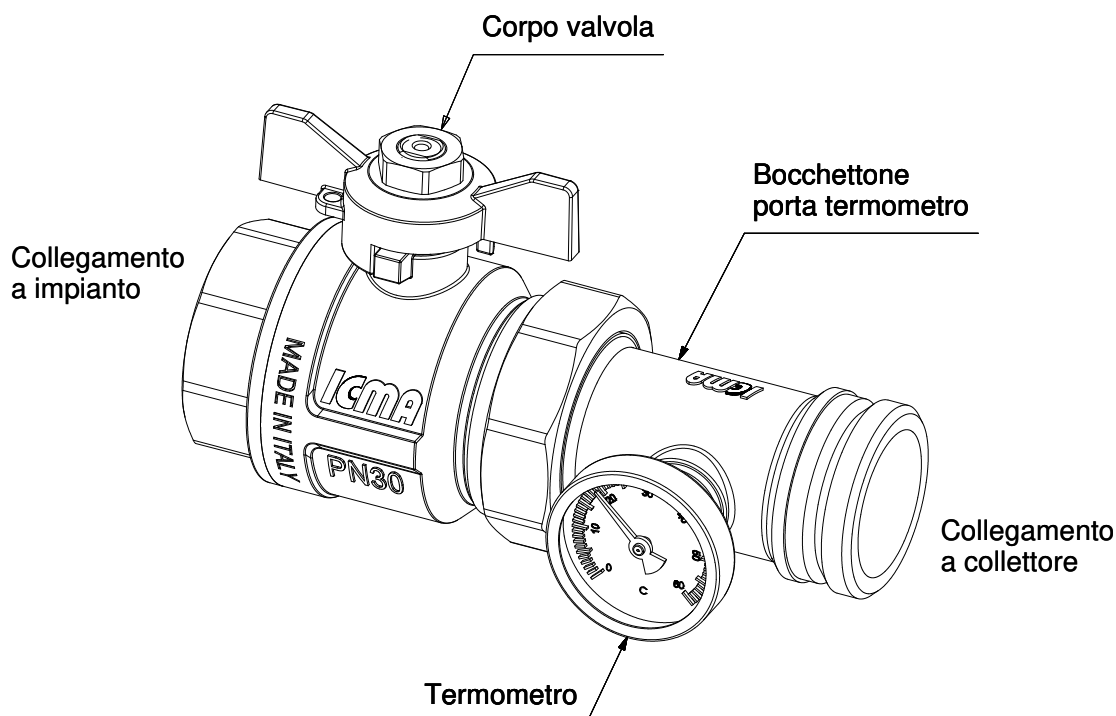

3. ΣΥΣΦΙΞΗ

Χειροκίνητη σύσφιξη της βαλβίδας στην πολλαπλή μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Η στεγανοποίηση εξασφαλίζεται από το παρέμβυσμα κατά της στάλαξης. Σύσφιξη με κλειδί για σύνδεση σε εγκατάσταση (CH 38 για G1", CH 47 για G1"1/4).

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η βαλβίδα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της: συνιστάται η λειτουργία της λαβής τύπου πεταλούδα (άνοιγμα και κλείσιμο) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, ξηρός, δίχως σκόνη και επαρκώς αεριζόμενος. Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται μεταξύ -10 °C (14 °F) και + 20 °C (68 °F).

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οριακές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει μείωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Εάν η αποθήκη θερμαίνεται, τα θερμαντικά σώματα και οι αγωγοί πρέπει να φέρουν θωράκιση. Η απόσταση μεταξύ των θερμαντικών σωμάτων και των εμπορευμάτων/προϊόντων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο (3'3").

Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι μεταξύ 50% και 65%.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, παρατηρήστε όσο το δυνατόν περισσότερο την ακολουθία των παραδόσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εναλλαγή των αποθεμάτων.

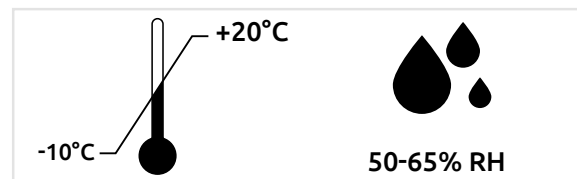

Προϊόν 216



6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
Μετά την εγκατάσταση, διαρροή από τη σπειροτομημένη σύνδεση στην πλευρά του συστήματος	Δεν τοποθετήθηκε ταινία PTFE	Τοποθετήστε ταινία PTFE στο σπείρωμα του σώματος
	Δεν τοποθετήθηκε αρκετή ταινία PTFE	Αφαιρέστε την ταινία που τοποθετήσατε προηγουμένως και επανατοποθετήστε την σωστά
Μετά την εγκατάσταση, διαρροή από τη σπειροτομημένη σύνδεση στην πλευρά της πολλαπλής	Κατεστραμμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης	Αντικαταστήστε ολόκληρη τη βαλβίδα
Το θερμόμετρο δεν δείχνει τη θερμοκρασία	Βλάβη θερμομέτρου	Αντικαταστήστε το θερμόμετρο
Δυσκολία κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της σφαιρικής βαλβίδας	Ελλιπής λίπανση/ βρωμιά/ ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα	Αντικαταστήστε ολόκληρη τη βαλβίδα
Η σφαιρική βαλβίδα δεν κλείνει σωστά	Ελλιπής λίπανση/ βρωμιά/ ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα	Αντικαταστήστε ολόκληρη τη βαλβίδα

7. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, προτού το απορρίψετε οριστικά, σκεφτείτε εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Εάν είναι απαραίτητη η απόρριψή του, αποσυναρμολογήστε το έχοντας απενεργοποιημένο το σύστημα με τα κλειδιά που υποδεικνύονται στο κεφάλαιο για την εγκατάσταση.

Η διάλυση και η απόρριψη του προϊόντος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη ο οποίος οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα του σχετικά με την ασφάλεια, τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα. Μπορεί να παραδοθεί στα κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν συσταθεί από τις δημοτικές αρχές ή στα καταστήματα πώλησης που παρέχουν αυτή την υπηρεσία.

Η απόρριψη του προϊόντος με διαφοροποιημένο τρόπο επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, που προκαλούνται από την ακατάλληλη διάθεσή του, και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών από τα οποία αποτελείται προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα προϊόντα που περιγράφονται και στα σχετικά τεχνικά δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή και δίχως προειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν τεχνικό έγγραφο δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και κανόνων ορθής πρακτικής.

Η ICMA SpA αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ατύχημα σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά και επιστημονικά πρότυπα και σύμφωνα με τα εγχειρίδια, τους καταλόγους ή/και τις σχετικές τεχνικές διατάξεις που υποδεικνύονται από την ICMA SpA.