


Руководство по установке и техническому обслуживанию

Прямой шаровый кран с полным проходом и гнездом под термометр, арт. 216

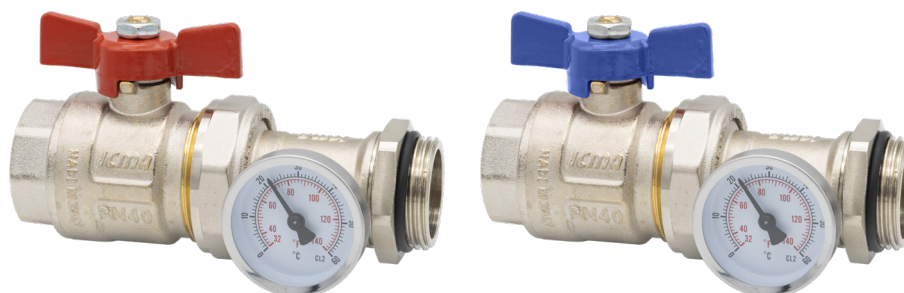

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ	1
2. КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА.....	2
3. ЗАТЯЖКА	2
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	2
5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	2
6. ПОИСК/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ	3
7. ДЕМОНТАЖ, ДЕАКТИВАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	3


1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Кран должен устанавливаться монтажником в соответствии с национальными правилами и/или соответствующими местными нормами. Если устройство не установлено должным образом, не введено в эксплуатацию и не обслуживается в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, оно может не работать должным образом и подвергнуть пользователя опасности. В случае очень агрессивной воды перед входом в устройство должна быть предусмотрена система водоподготовки, соответствующая действующим правилам. В противном случае изделие может повредиться и не работать должным образом.

Перед установкой необходимо продуть и очистить кран от загрязнений, которые могли в нем скопиться. Система, в которой установлен кран, должна быть спроектирована и построена таким образом, чтобы избежать напряжений, которые могут повредить кран, нарушить герметичность его уплотнение и работу. Перед клапаном рекомендуется установить фильтр для сбора примесей.

Кран крепится с помощью резьбового соединения; резьбовые соединения выполняются в соответствии с международными стандартами (тип G, ISO 228), и, следовательно, арматура или трубопроводы, к которым кран крепится, должны соответствовать тем же стандартам. Для обеспечения герметичности соединений рекомендуется наносить на резьбу корпуса клапана специальные уплотнительные материалы (например, ленту PTFE).

2. КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

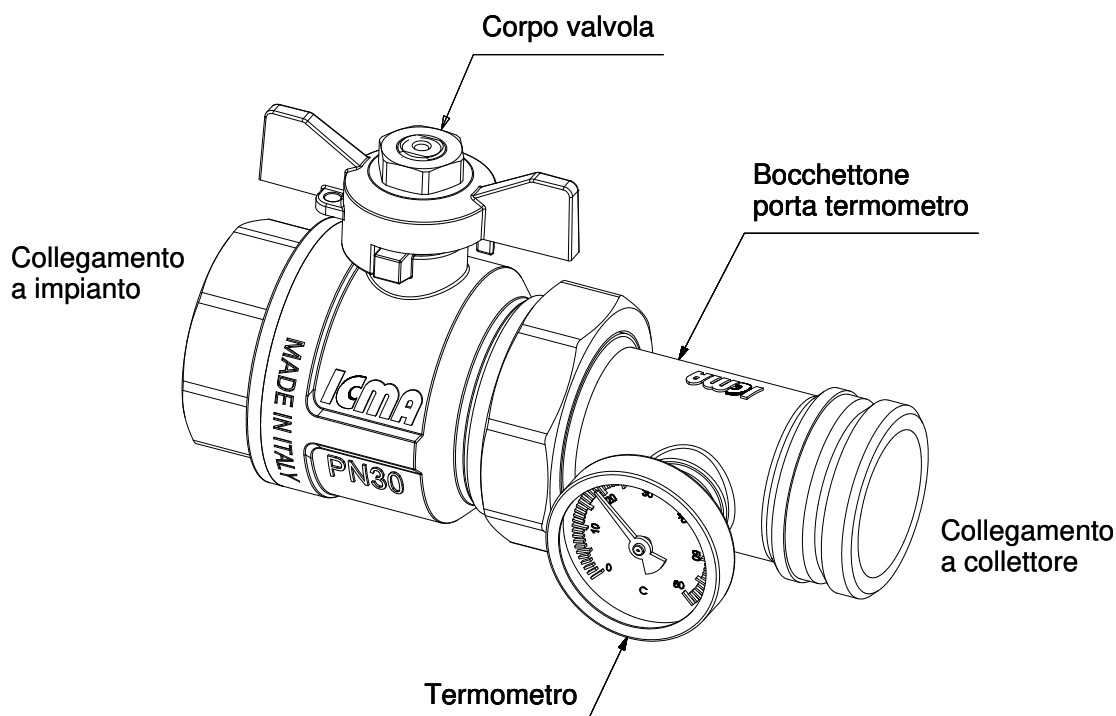

3. ЗАТЯЖКА

Ручная затяжка крана на коллекторе производится до упора. Герметичность обеспечивается противокapельным уплотнением. Затяжка ключом при подключении к системе (под ключ 38 для G1", под ключ 47 для G1"1/4).

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Кран необходимо периодически проверять для обеспечения его правильной работы: Рекомендуется приводить в действие рычаг-бабочку (открывать и закрывать) не реже одного раза в год.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Помещение для хранения должно быть прохладным, сухим, без пыли и умеренно проветриваемым. Температура должна поддерживаться в диапазоне от -10 °C (14°F) до +20 °C (68 °F).

Несоблюдение этих предельных температур может привести к сокращению срока службы изделия.

Если склад отапливается, радиаторы и трубопроводы должны быть экранированы; расстояние между радиаторами и товарами/изделиями должно быть не менее 1 м (3'3").

Относительная влажность должна составлять от 50% до 65%.

При использовании следует по возможности соблюдать очередность поставок с целью обеспечения ротации запасов.

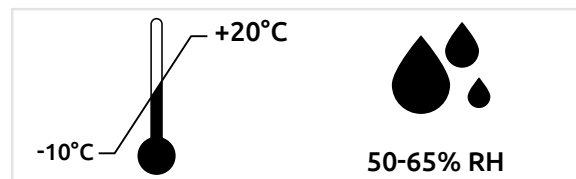

6. ПОИСК/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
После монтажа повреждение резьбового соединения изделия	Лента из PTFE не применяется	Нанесите ленту на резьбу PTFE на корпусе крана
	Недостаточное количество ленты PTFE	Удалить ранее нанесённую ленту и заново намотать её надлежащим образом
После монтажа повреждение резьбы на коллекторе	Поврежденная прокладка	Замените кран целиком
Термометр не показывает температуру	Неисправность термометра	Замените термометр
Затруднённое открытие и закрытие шарового крана	Отсутствие смазки / загрязнение / повреждение внутренних компонентов	Замените кран целиком
Шаровой кран не закрывается должным образом	Отсутствие смазки / загрязнение / повреждение внутренних компонентов	Замените кран целиком

7. ДЕМОНТАЖ, ДЕАКТИВАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

В конце срока службы изделия, прежде чем утилизировать его навсегда, подумайте о том, можно ли его использовать для других целей.

Если их необходимо утилизировать, следует производить демонтаж при неработающей системе с помощью ключей, указанных в разделе по установке.

Демонтаж и утилизация изделий проводятся под исключительную ответственность владельца, который должен выполнять их в соответствии с требованиями законов, действующих в его стране в области безопасности, защиты и охраны окружающей среды. По истечении срока службы изделие не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Его можно сдать в соответствующие центры раздельного сбора отходов, созданные муниципальными властями, или дилерам, которые предоставляют эту услугу.

Раздельная утилизация изделия позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и для здоровья людей, возникающих в результате неправильной утилизации, а также повторно использовать материалы, из которых оно состоит, для получения значительной экономии энергии и ресурсов.

Мы оставляем за собой право вносить улучшения и изменения в описанные изделия и в соответствующие технические данные в любое время и без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в данном техническом сообщении, не освобождает пользователя от неукоснительного соблюдения существующих норм и правил надлежащей производственной практики.

ICMA SpA снимает с себя всю ответственность в случае неисправностей и/или аварий, если установка была выполнена без соблюдения требований действующих технических и научных стандартов, а также руководств, каталогов и/или соответствующих технических предписаний, указанных компанией ICMA SpA.