


Руководство по установке Терморегулирующий клапан — арт. 267



1. УСТАНОВКА

Установка термореле должна производиться исключительно квалифицированным персоналом. Для обеспечения правильной работы клапана необходимо строго соблюдать указания, приведенные в таблице монтажа, в частности, направление потока. Клапан необходимо установить на трубопроводе на выходе горячей воды из теплогенератора или в верхней части генератора, где горячая вода выходит и поступает в контур. Внимательно проверьте, чтобы термостатический элемент на входе «С» во время работы полностью покрывался горячей водой. Теперь подсоедините выход «D» клапана к сливной трубе.

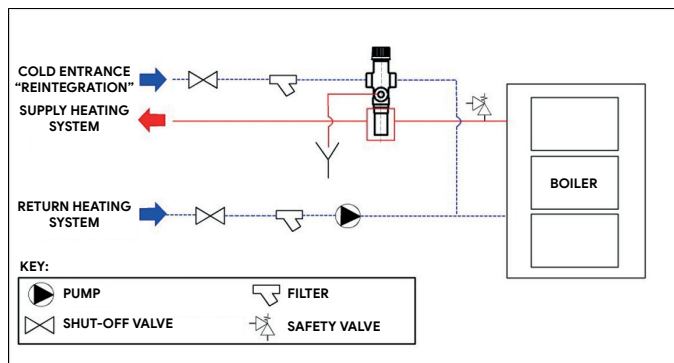


Подсоедините вход «А» к трубопроводу холодной воды; это снизит температуру в теплогенераторе. Наконец, подсоедините выход «В» клапана к обратному трубопроводу системы отопления, идущему к теплогенератору.

ВНИМАНИЕ: на трубопроводе холодной воды необходимо установить фильтр для защиты от механических примесей.

2. ПОЛОЖЕНИЕ

Клапан можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальной установке направление выхода горячей воды «D» должно быть направлено вниз. Термоклапан нельзя устанавливать в перевернутом положении!

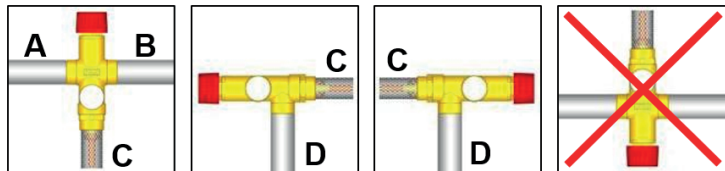

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эту операцию необходимо выполнять один раз в год, а также при первоначальной установке. Поверните красную ручку по часовой стрелке (см. направление стрелки на ручке) до тех пор, пока не услышите щелчок. Эта операция временно открывает термоклапан, позволяя удалить возможные загрязнения. Также очистите фильтр для поступающей холодной воды.