
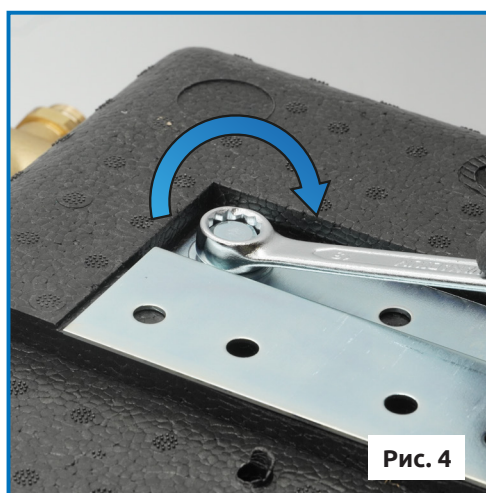


Инструкции по замене расходомера для солнечных систем код R93741AE05




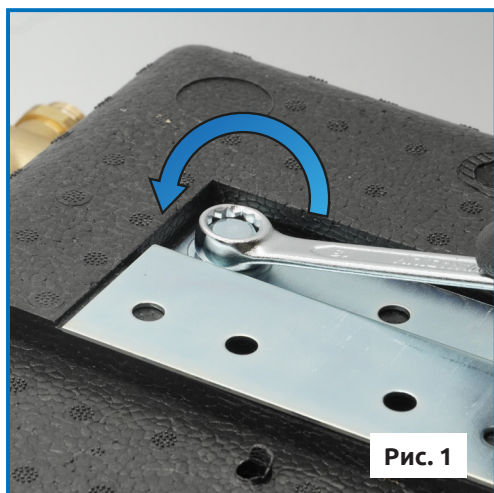


⚠ **Важно:** перед разборкой компонентов убедитесь, что продукт не находится под давлением и/или при высокой температуре.

⚠ **Важно:** во время всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. **Снимите заднюю пластину** с патрубка подачи с помощью ключа 13 (рис. 1).
2. **Демонтируйте неисправный расходомер** гаечным ключом на 38 (рис. 2).
3. **Установите запасной расходомер** и закрутите его до упора (рис. 3)
4. **Установите заднюю пластину** на нагнетательный клапан с помощью ключа 13 (рис. 4).

Инструкции по замене обратного клапана R93743AE35 и деаэратора R93725AE05 для гелиосистем

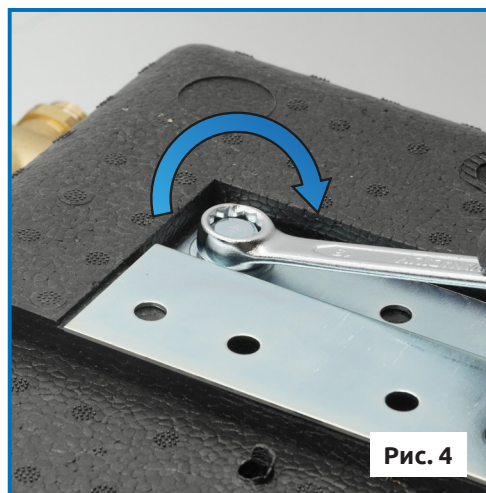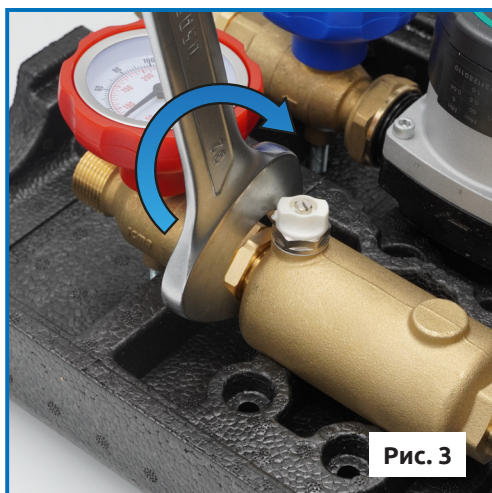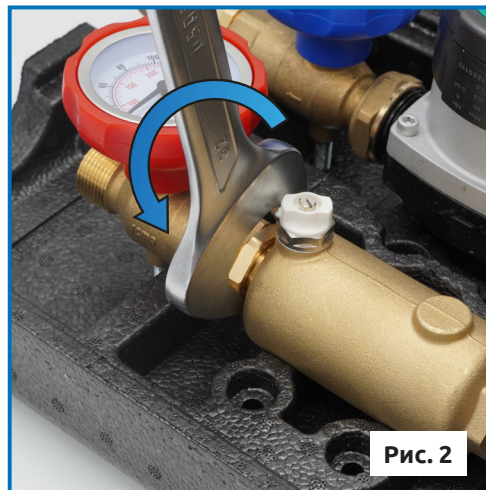
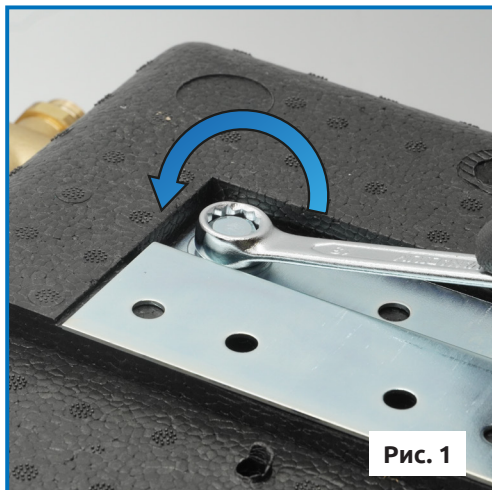


⚠ **Важно:** перед разборкой компонентов убедитесь, что продукт не находится под давлением и/или при высокой температуре.

⚠ **Важно:** во время всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. **Снимите заднюю пластину** с возвратного патрубка с помощью ключа 13 (рис. 1).
2. **Демонтируйте неисправный обратный клапан** (красный клапан) **или деаэратор** с помощью ключа на 38 (рис. 2). Если этого недостаточно, используйте горелку, чтобы растворить клей.
3. **Установите обратный клапан или сменный деаэратор**, нанеся клей 8350, и закрутите его обратно до упора (рис. 3)
4. **Установите заднюю пластину** на обратный клапан с помощью ключа 13 (рис. 4)

Инструкции по замене нагнетательного клапана R93733AE36 для гелиосистем

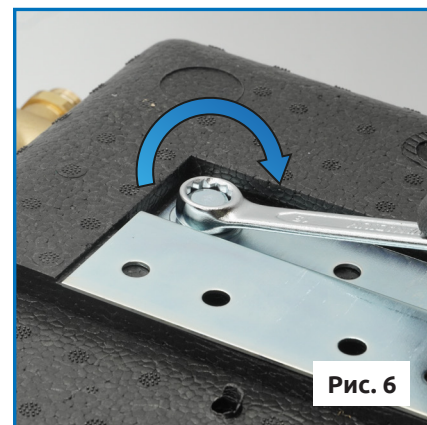
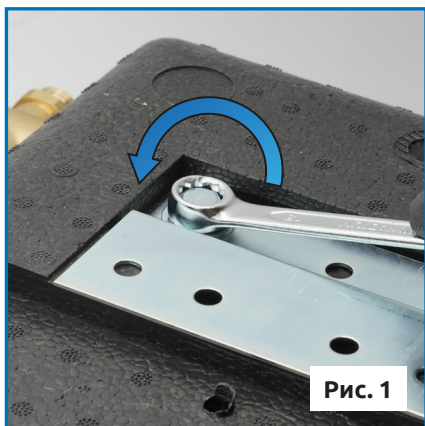


⚠ **Важно:** перед разборкой компонентов убедитесь, что продукт не находится под давлением и/или при высокой температуре.

⚠ **Важно:** во время всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. Снимите заднюю пластину с патрубке подачи с помощью ключа 13 (рис. 1).
2. Демонтируйте неисправный нагнетательный клапан (синий клапан), действуя следующим образом:
 - используйте ключ на 38 для фиксации на крышке со стороны насоса (рис. 2);
 - ключ на 32 для гайки со стороны соединительного узла (рис. 3).
 - При затрудненном откручивании используйте нагрев горелкой, чтобы ослабить клеевое соединение.
3. Установите сменный нагнетательный клапан и закрутите все соединения до упора (рис. 4 и 5)
4. Установите заднюю пластину на нагнетательный клапан с помощью ключа 13 (рис. 4).

Инструкции по замене соединительный узел в комплекте с манометром для гелиосистем (артикул R93742AE05)

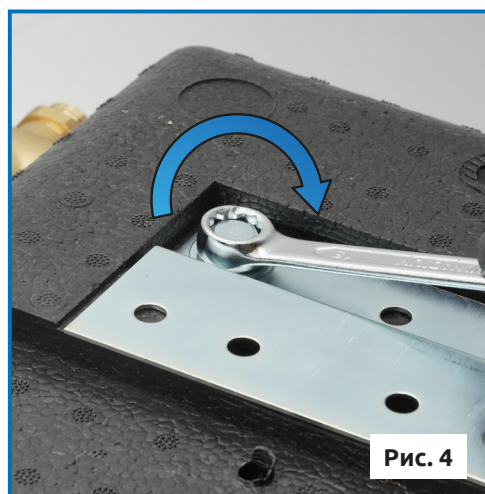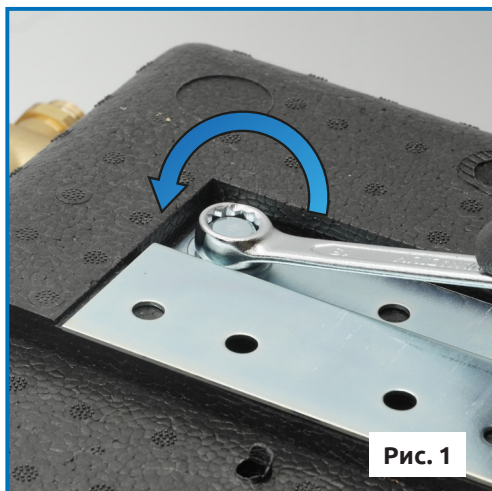

⚠ Важно: перед разборкой компонентов убедитесь, что продукт не находится под давлением и/или при высокой температуре.

⚠ Важно: во время всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

- 1. Снимите заднюю пластину с патрубка подачи с помощью ключа 13 (рис. 1).**
- 2. Демонтируйте неисправительный соединительный узел с помощью ключа 38 (рис. 2).**
- 3. Установите новый соединительный узел на место и закрутите его до упора (рис. 3)**
- 4. Установите заднюю пластину на нагнетательный клапан с помощью ключа 13 (рис. 4).**