


Инструкция по замене втулки расходомера TACONOVA

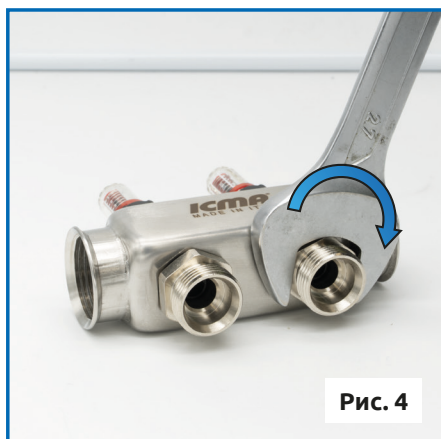

Если работа проводится при подключенном к системе коллекторе, необходимо перекрыть подачу в коллекторе.

⚠ Важно: во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. С помощью ключа на **27 мм** снимите втулки, как показано на **рис. 1**, чтобы приступить к их замене.