
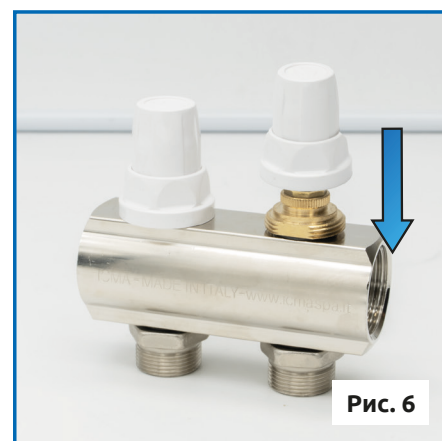
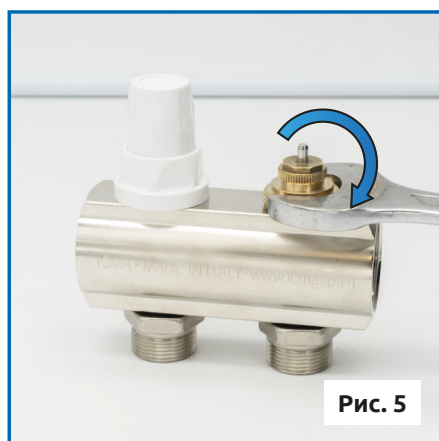
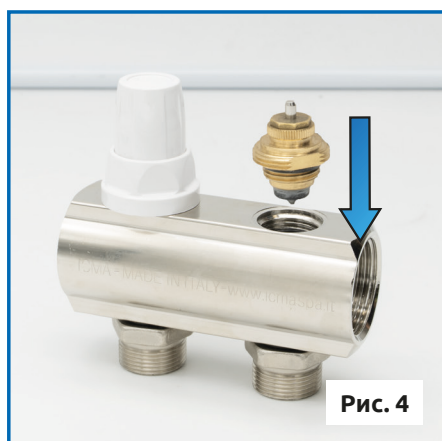
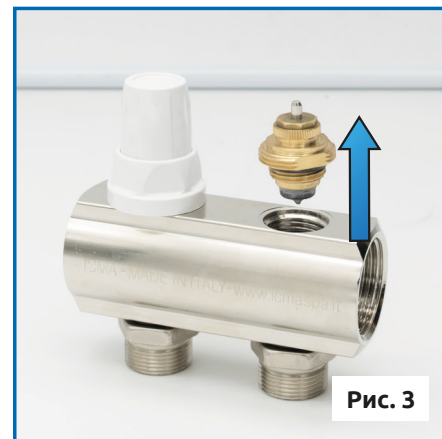
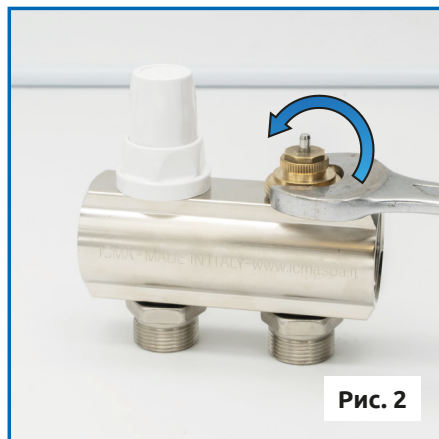


Инструкция по замене

термостатических вставок для коллекторов в системах подогрева пола

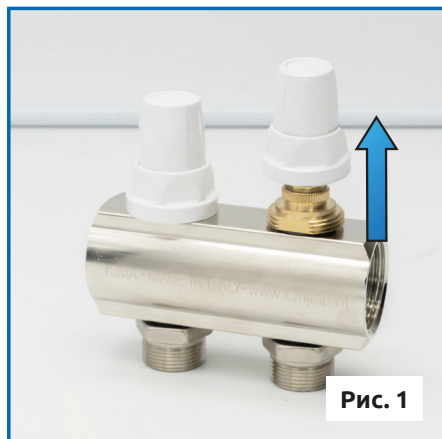

Если работа выполняется при подключенном коллекторе к системе, необходимо перекрыть подачу в коллектор

⚠ **Важно:** во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. Используя ключ **24 мм** **ИСКЛЮЧЕНИЕ КОДА: RG0295AD01 -> ключ 25 мм**, снимите термостатические вставки, как показано на **рис. 2**, предварительно сняв ручки, как показано на **рис. 1**.
2. После замены вставки, как показано на **рис. 3-4-5**, установите ручку, как показано на **рис. 6**.