
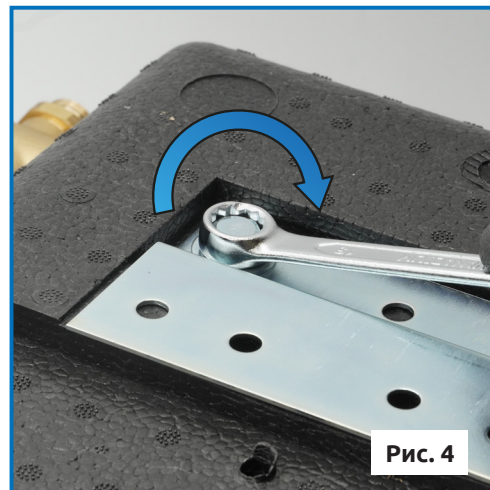
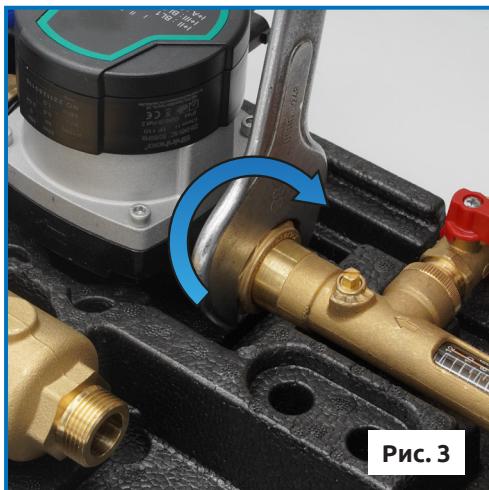
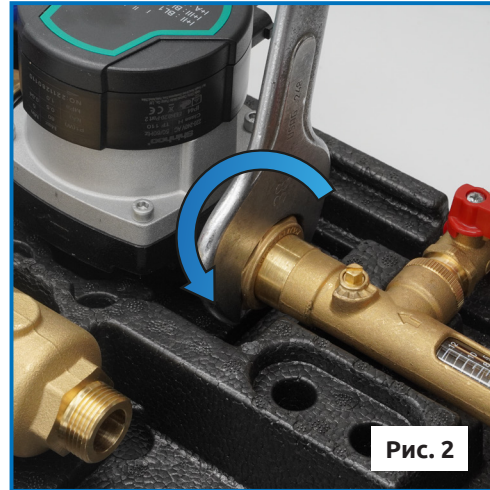


Інструкції щодо заміни витратоміра для систем на сонячних панелях код R93741AE05




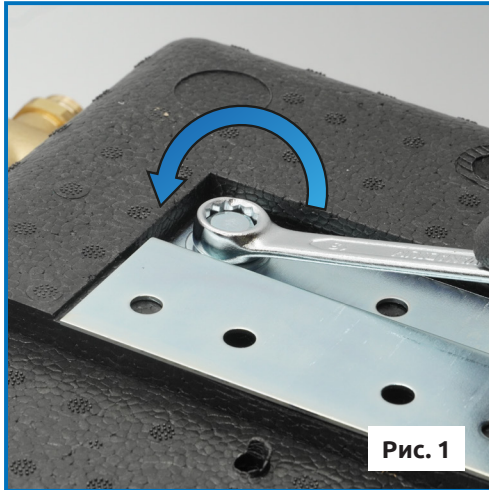


⚠ **Важливо:** Переконайтеся, що продукт не знаходиться під тиском та/або при високій температурі, перш ніж розбирати компоненти.

⚠ **Важливо:** під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. **Зніміть задню пластину** з нагнітальної гілки за допомогою ключа № 13 (рис. 1).
2. **Зніміть несправний витратомір** за допомогою ключа № 38 (рис. 2).
3. **Встановіть запасний витратомір** і закрутіть назад до упору (рис. 3)
4. **Встановіть задню пластину** на нагнітальний клапан за допомогою ключа 13 (рис. 4).

**Інструкції щодо заміни
зворотного клапана код R93743AE35 та деаератора код R93725AE05 для
систем сонячних панелей**

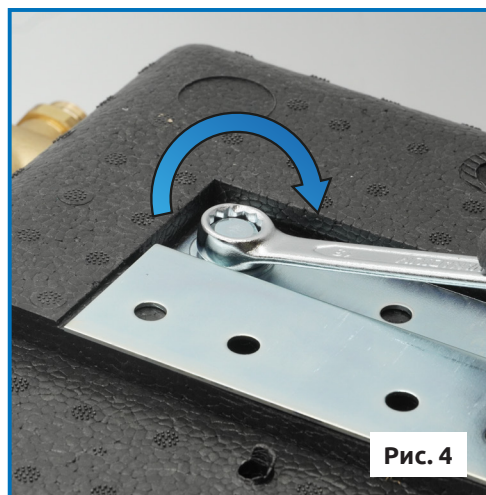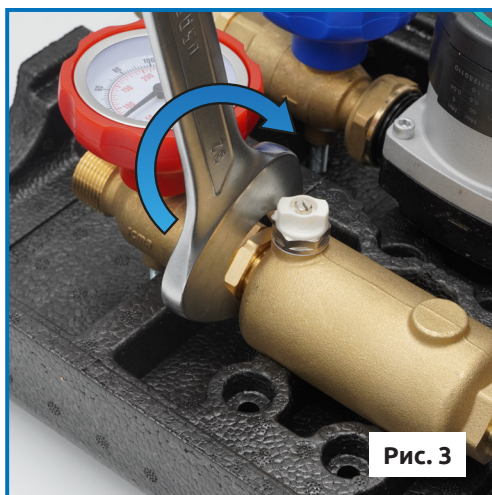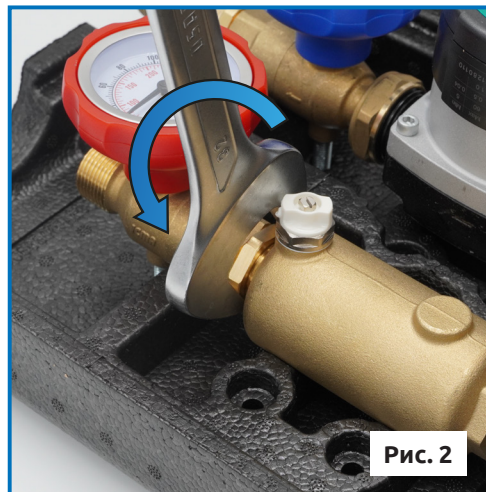
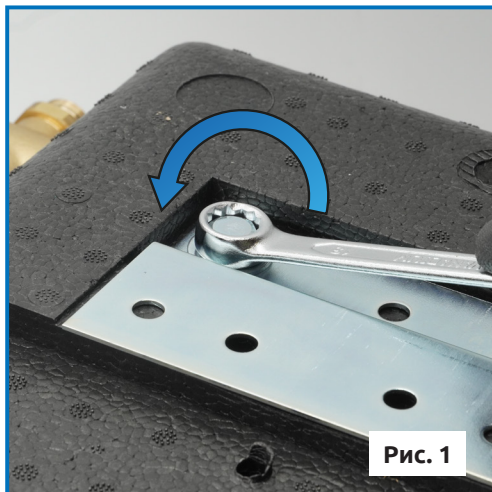


⚠ Важливо: Переконайтеся, що продукт не знаходиться під тиском та/або при високій температурі, перш ніж розбирати компоненти.

⚠ Важливо: під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

- 1. Зніміть задню пластину** зі зворотної гілки за допомогою ключа № 13 (рис. 1).
- 2. Зніміть несправний зворотний клапан** (червоний клапан) **або деаератор** за допомогою ключа на 38 (рис.2) Якщо цього недостатньо, використовуйте паяльник, щоб розплавити клей.
- 3. Встановіть зворотний клапан або запасний деаератор**, нанесіть клей 8350 і закрутіть до упору (рис. 3).
- 4. Встановіть задню пластину** на зворотний клапан за допомогою ключа на 13 (рис. 4)

Інструкції щодо заміни нагнітального клапана R93733AE36 для систем сонячних панелей

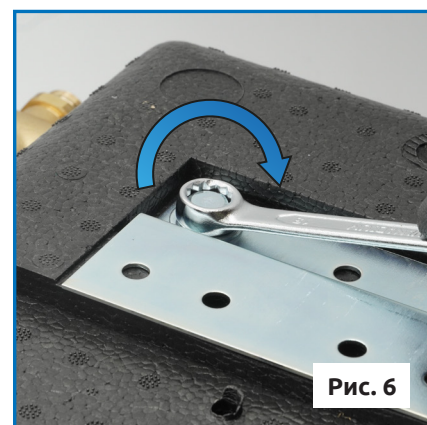
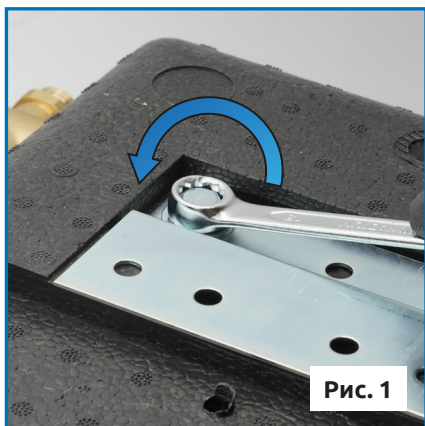


⚠ **Важливо:** Переконайтеся, що продукт не знаходиться під тиском та/або при високій температурі, перш ніж розбирати компоненти.

⚠ **Важливо:** під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. **Зніміть задню пластину** з нагнітальної гілки за допомогою ключа № 13 (рис. 1).
2. **Зніміть несправний нагнітальний клапан (синій клапан), виконавши наступні дії:**
 - на кришці з боку насоса за допомогою ключа 38 (рис. 2);
 - на гайці з боку з'єднувального вузла за допомогою ключа 32 (рис. 3).
 - Якщо гайка не відкручується легко, використовуйте паяльник, щоб розм'якшити клей.
3. **Встановіть запасний нагнітальний клапан** і закрутіть все до упору (рис. 4 і 5).
4. **Встановіть задню пластину** на нагнітальний клапан за допомогою ключа 13 (рис. 6).

Інструкції щодо заміни арматури в комплекті з манометром для систем сонячних систем код R93742AE05

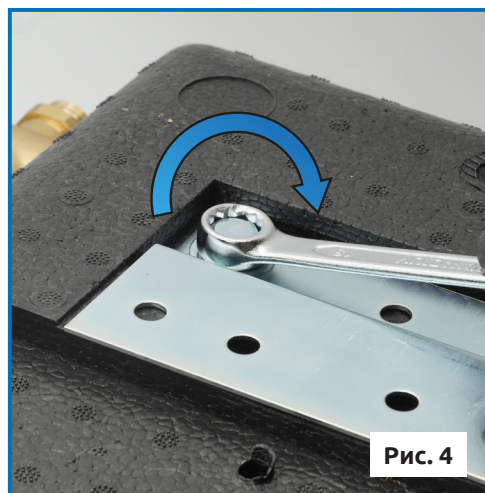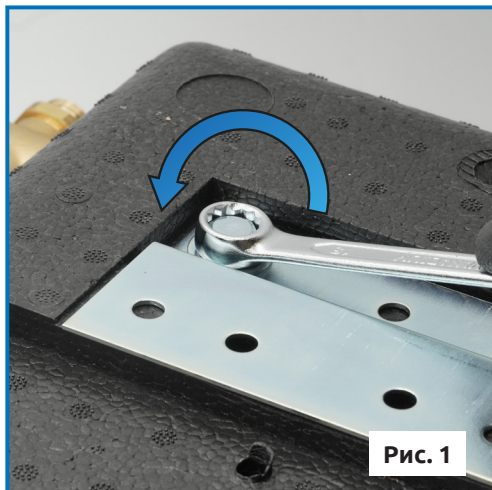

- ⚠ **Важливо:** Переконайтеся, що продукт не знаходиться під тиском та/або при високій температурі, перш ніж розбирати компоненти.
- ⚠ **Важливо:** під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. Зніміть задню пластину з нагнітальної гілки за допомогою ключа № 13 (рис. 1).
2. Зніміть несправний з'єднувальний вузол за допомогою ключа 38 (рис. 2).
3. Встановіть запасний з'єднувальний вузол і закрутіть до упору (рис. 3).
4. Встановіть задню пластину на нагнітальний клапан за допомогою ключа 13 (рис. 4).