
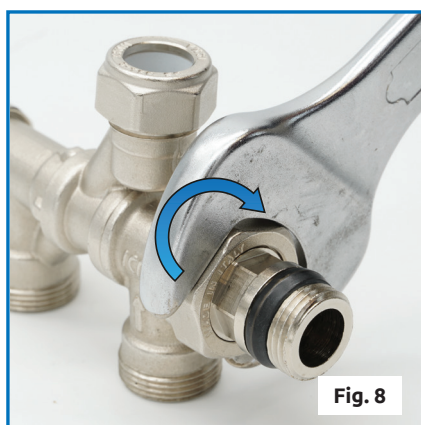
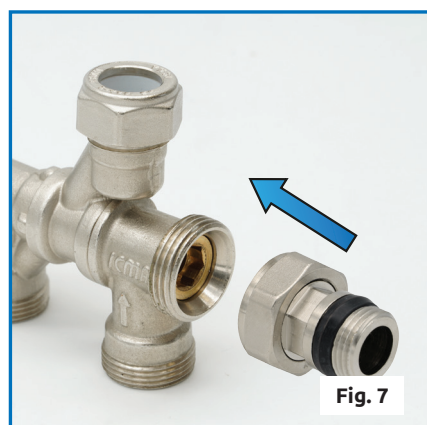
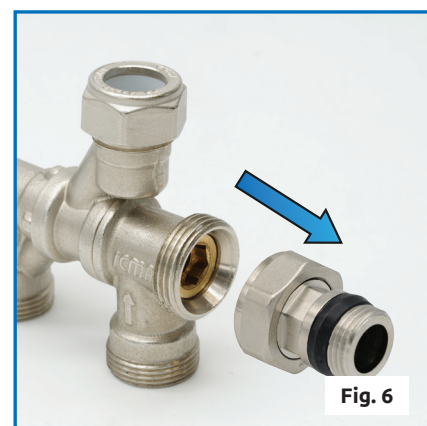
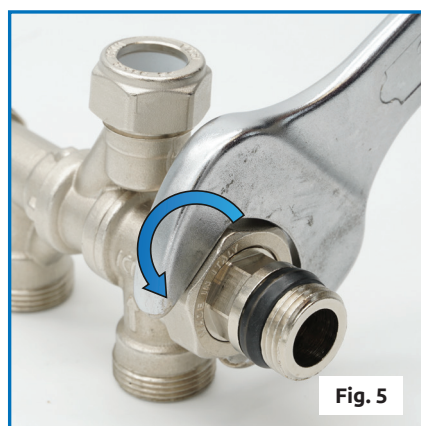
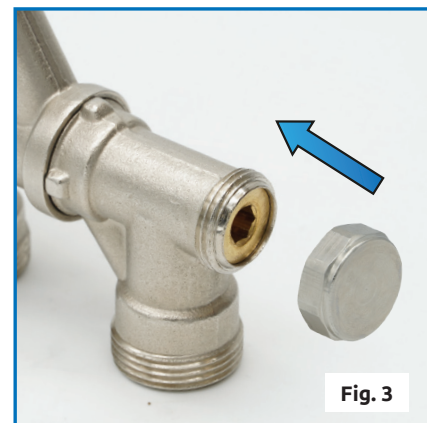


Istruzioni per la sostituzione del tappo, bocchettone e calotta per Distributore mono-bitubo art. 875 e 877

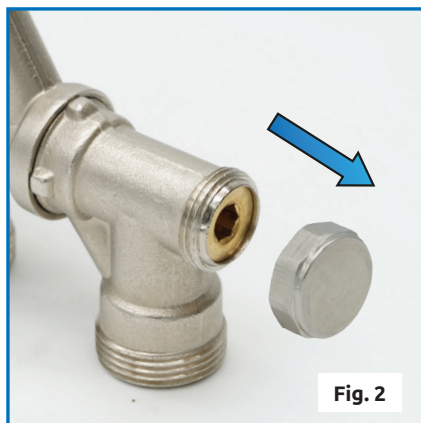

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. **Svitare il tappo dal corpo valvola** con una chiave da 21 (Fig. 1 e 2).
2. **Rimontare e riavvitare il tappo di ricambio** con una chiave da 21 (Fig. 3 e 4).
3. **Svitare la calotta** con una chiave da 30 (Fig. 5).
4. **Rimuovere l'assieme** bocchettone e calotta (Fig. 6)
5. **Rimontare l'assieme** e riavvitare la calotta con una chiave da 30 (Fig. 7 e 8)