


Istruzioni per l'uso delle coppelle di coibentazione per collettori in acciaio inox

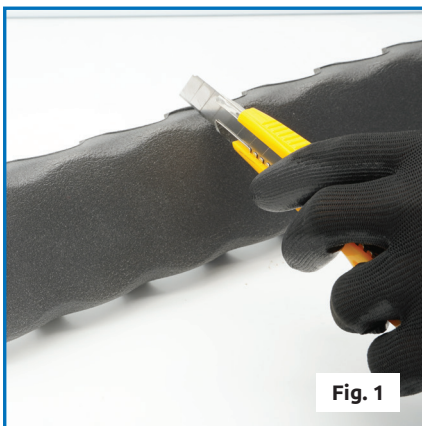

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

- 1. Tagliare la coppella** in base al numero di uscite del collettore, effettuando i tagli necessari per entrambi i rami di andata e ritorno e sia sulla parte anteriore che posteriore (fig. 1)
- 2. Pulire accuratamente la superficie dei collettori** per rimuovere polvere, residui o impurità che possano compromettere l'adesione.
- 3. Rimuovere la pellicola adesiva dalla coppella** (fig. 2).
- 4. Applicare la coppella sul collettore** esercitando una leggera pressione per assicurare una corretta aderenza su tutta la superficie.