
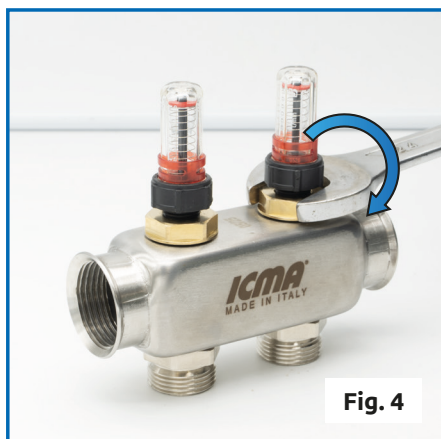
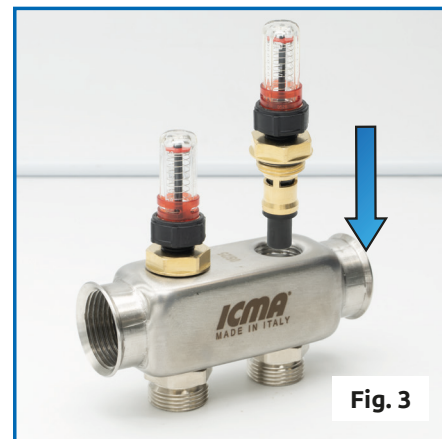


Istruzioni per la sostituzione dei misuratori di portata TACONOVA per collettori a pavimento

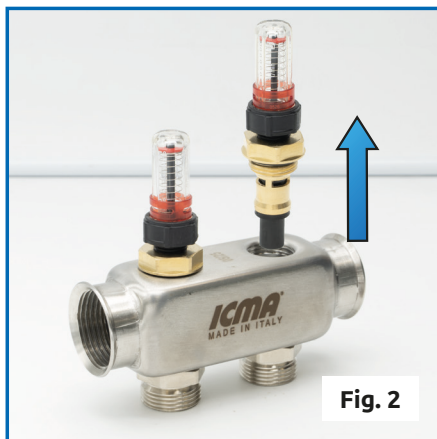

Il collettore deve essere intercettato se l'operazione viene fatta quando il collettore è collegato ad un impianto

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una **chiave da 24 mm**, smontare i misuratori di portata come mostrato in **fig. 1**, per procedere alla sostituzione di questi.