
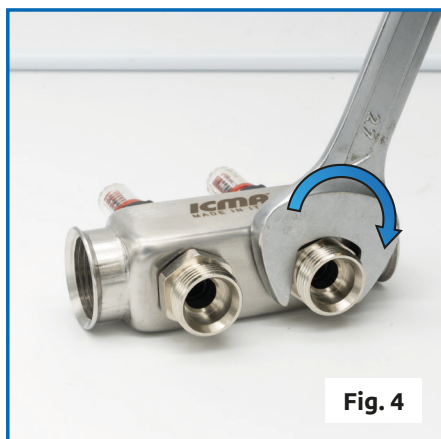


Istruzioni per la sostituzione del canotto per misuratore di portata TACONOVA

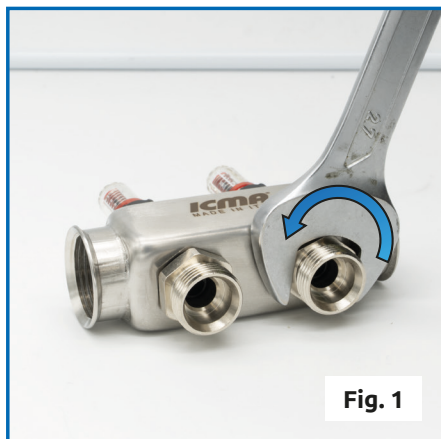

Il collettore deve essere intercettato se l'operazione viene fatta quando il collettore è collegato ad un impianto

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una **chiave da 27 mm**, smontare i canotti come mostrato in **fig. 1**, per procedere alla sostituzione di questi.