
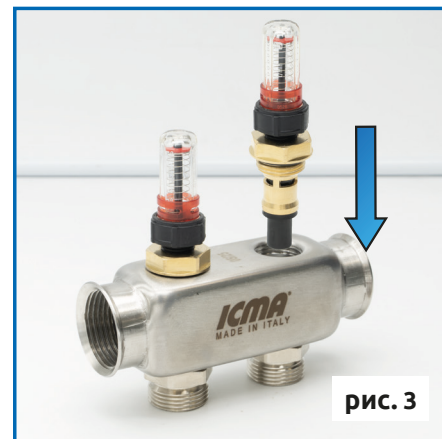


Инструкция по замене расходомеров TACONOVA для напольных коллекторов

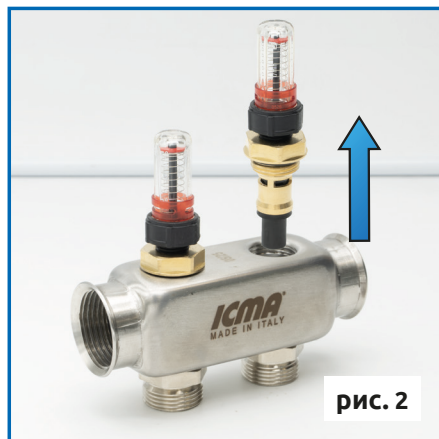

Магистраль необходимо перекрыть, если работа выполняется в тот момент, когда магистраль подключена к системе

⚠ Важно: во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. С помощью ключа на **24 мм снимите** расходомеры, как показано **на рис. 1**, чтобы приступить к их замене.