
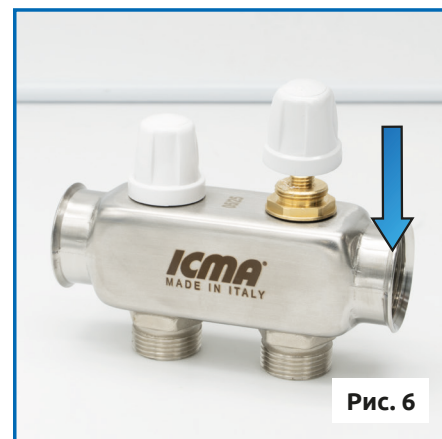
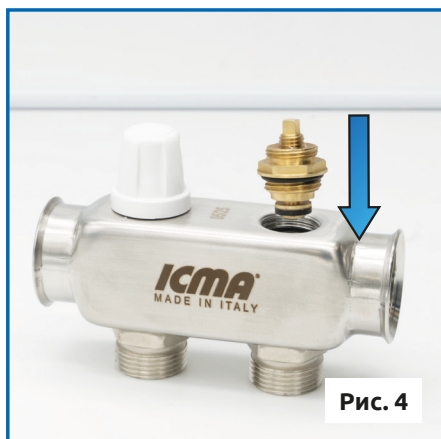
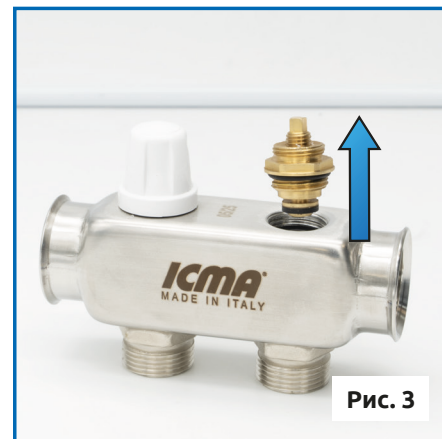


Инструкция по замене ручных вставок для регулировки подпольных фиксаторов

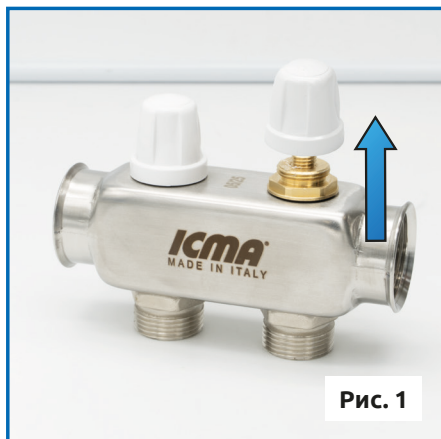

Коллектор необходимо перекрыть, если работа выполняется при подключении коллектора к системе

⚠ Важно: во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. Используя ключ 22 мм для арт. RG0121AE01 и ключ 23 мм для арт. RG2182PG01, демонтируйте ручные вставки, как показано на **рис. 2**, предварительно сняв ручки, как показано на **рис. 1**;
2. После замены вставки, как показано на **рис. 3–4–5**, установите ручку, как показано на **рис. 6**.