
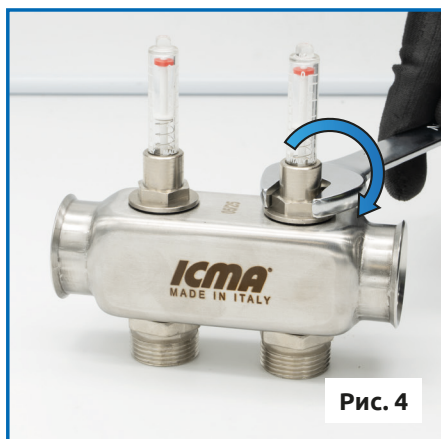
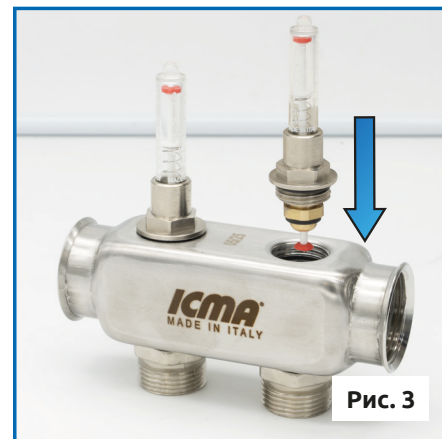


Инструкция по замене расходомеров для напольных коллекторов

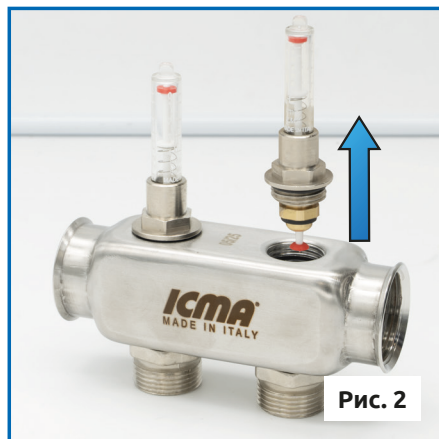

Если работа проводится при подключенном к системе коллекторе, необходимо перекрыть подачу в коллектор.

⚠ Важно: во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. С помощью ключа на **18 мм** снимите расходомеры, как показано на **рис. 1**, чтобы приступить к их замене.