
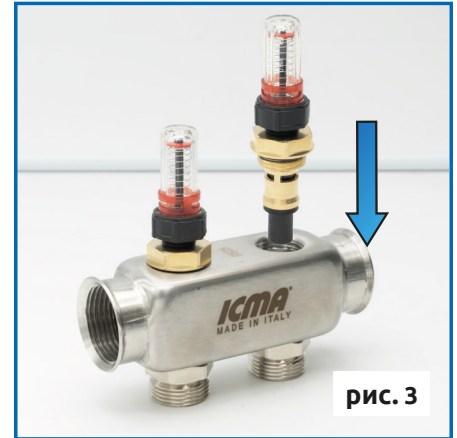


Інструкція з заміни вимірювачів витрати TACONOVA для підлогових колекторів

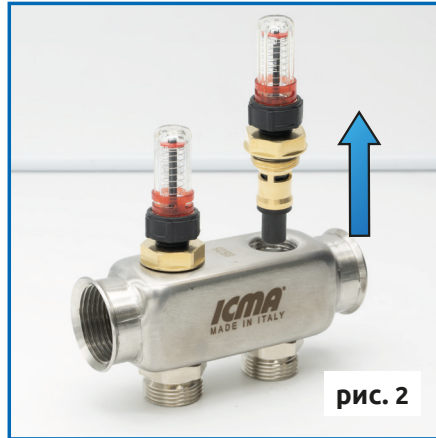

Колектор необхідно відключити, якщо операція виконується в той час, коли колектор підключений до системи

⚠ Важливо: під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. За допомогою гайкового **ключа 24 мм** зніміть витратоміри, як показано на **рис. 1**, щоб провести їх заміну.