


Інструкція з заміни втулки витратоміра TACONOVA

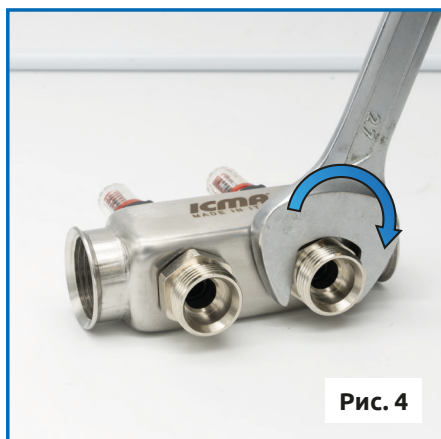

Якщо операція виконується в той час, коли колектор підключений до системи, його необхідно перекрити

⚠ **Важливо:** під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. За допомогою ключа **27 мм** зніміть втулки, як показано на **рис. 1**, щоб приступити до їх заміни.