
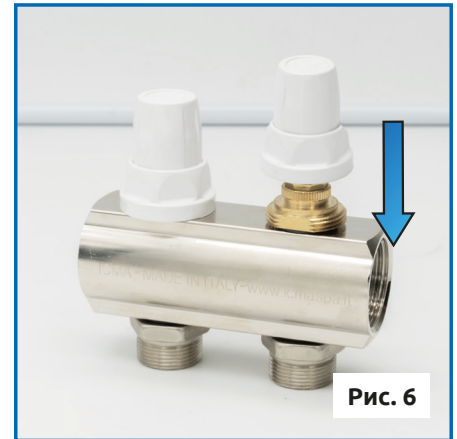
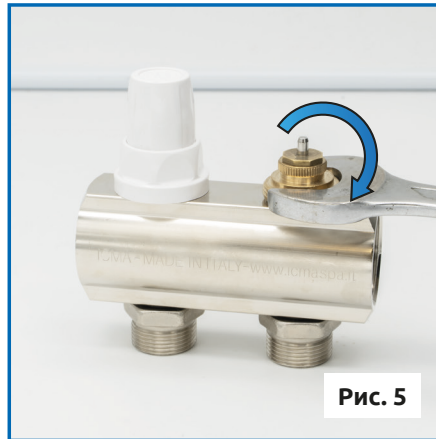
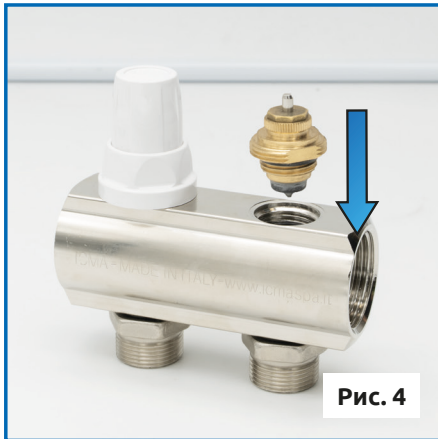
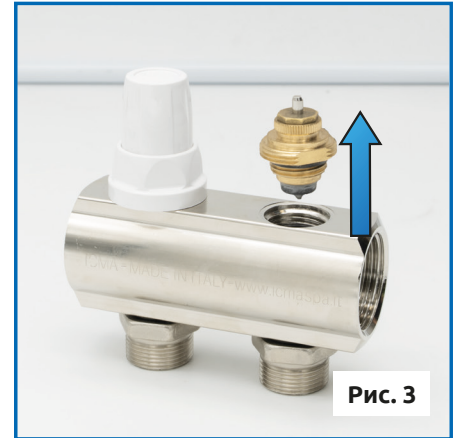
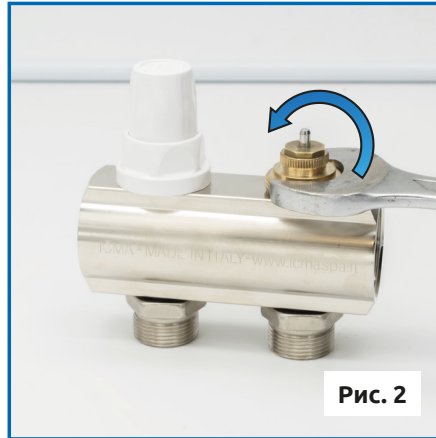


Інструкція з заміни

термостатичних вставних елементів для колекторів підлогових систем опалення

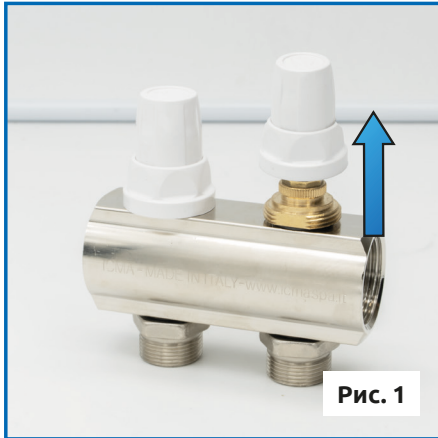

Колектор необхідно перекрити, якщо операція виконується в той час, коли колектор підключений до системи

⚠ Важливо: під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. За допомогою ключа **24 мм** **ВИНЯТОК: RG0295AD01 -> ключ 25 мм**, зніміть термостатичні вставки, як показано на **рис. 2**, попередньо знявши ручки, як показано на **рис. 1**.
2. Після заміни вставки, як показано на **рис. 3-4-5**, встановіть ручку, як показано на **рис. 6**.