

Сборный коллектор 230-232

/ Описание

Сборные коллекторы применяются для распределения теплоносителя в климатических системах. Двухсторонние подключения служат для подключения фитингов для медной пластиковой, и металло пластиковой трубы.

/ Ассортимент


Арт	Код	Главное подключение	Кол-во выходов	Резьба выходов
230	87230PC09	3/4	4x4	24x1,5
230	87230PD09	3/4	6x6	24x1,5
230	87230PE09	3/4	8x8	24x1,5
230	87230PF09	3/4	10x10	24x1,5
230	87230PJ09	1"	4x4	24x1,5
230	87230PK09	1"	6x6	24x1,5
230	87230PL09	1"	8x8	24x1,5
230	87230PM09	1"	10x10	24x1,5
232	87232PC09	3/4	4x4	1/2
232	87232PD09	3/4	6x6	1/2
232	87232PE09	3/4	8x8	1/2
232	87232PF09	3/4	10x10	1/2
232	87232PJ09	1"	4x4	1/2
232	87232PK09	1"	6x6	1/2
232	87232PL09	1"	8x8	1/2
232	87232PM09	1"	10x10	1/2



/ Технические характеристики


Корпус:	Латунь UNI EN 1982 CB 753S
Теплоноситель:	Вода, гликоль.
Макс.процент гликоля:	30%
Макс.рабочее давление:	10 бар
Диапазон температуры:	-10÷100°C
Головные подключения:	3/4" - 1"F
Выходы:	24x1.5 – 1/2"
Межосевое расстояние:	50
Шаг выходов:	37.5, Ø12-13
Средний внутренний диаметр:	Ø25

/ Размеры

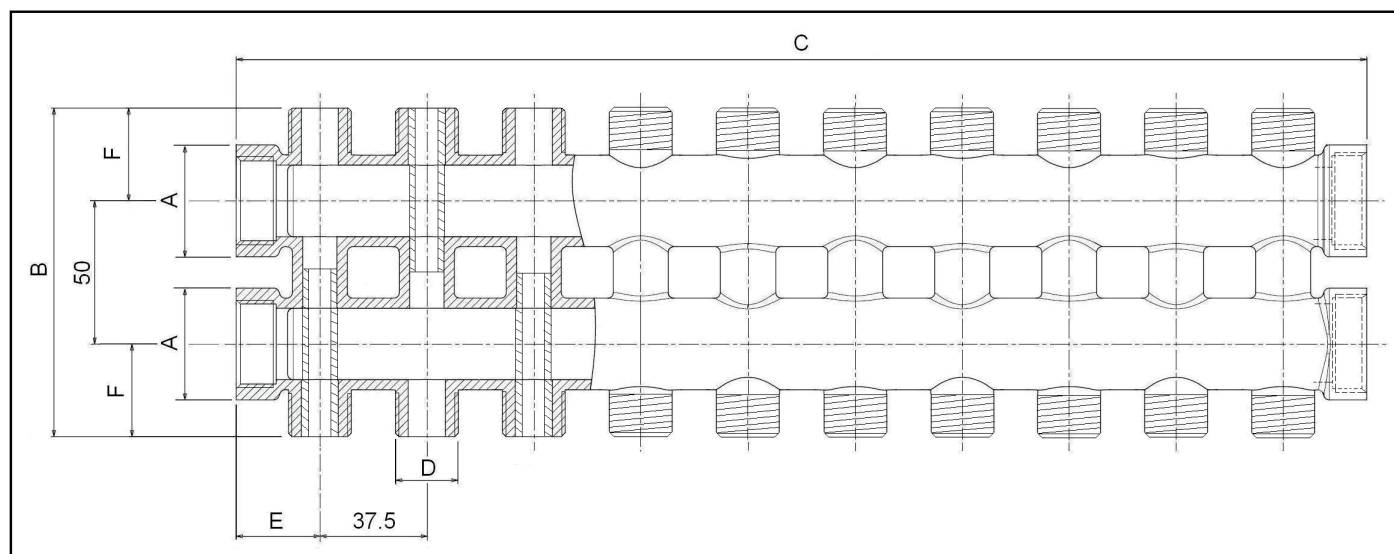

Код	A	Кол-во выходов	B	C	D	E	F
87230PC09	G3/4"	4x4	110	167,5	24x1.5	27.5	30
87230PD09	G3/4"	6x6	110	242,5	24x1.5	27.5	30
87230PE09	G3/4"	8x8	110	317,5	24x1.5	27.5	30
87230PF09	G3/4"	10x10	110	392,5	24x1.5	27.5	30
87230PJ09	G1"	4x4	115	167,5	24x1.5	27.5	32.5
87230PK09	G1"	6x6	115	242,5	24x1.5	27.5	32.5
87230PL09	G1"	8x8	115	317,5	24x1.5	27.5	32.5
87230PM09	G1"	10x10	115	392,5	24x1.5	27.5	32.5
87232PC09	G3/4"	4x4	110	167,5	1/2	27.5	30
87232PD09	G3/4"	6x6	110	242,5	1/2	27.5	30
87232PE09	G3/4"	8x8	110	317,5	1/2	27.5	30
87232PF09	G3/4"	10x10	110	392,5	1/2	27.5	30
87232PJ09	G1"	4x4	115	167,5	1/2	27.5	32.5
87232PK09	G1"	6x6	115	242,5	1/2	27.5	32.5
87232PL09	G1"	8x8	115	317,5	1/2	27.5	32.5
87232PM09	G1"	10x10	115	392,5	1/2	27.5	32.5

/ Монтажная схема

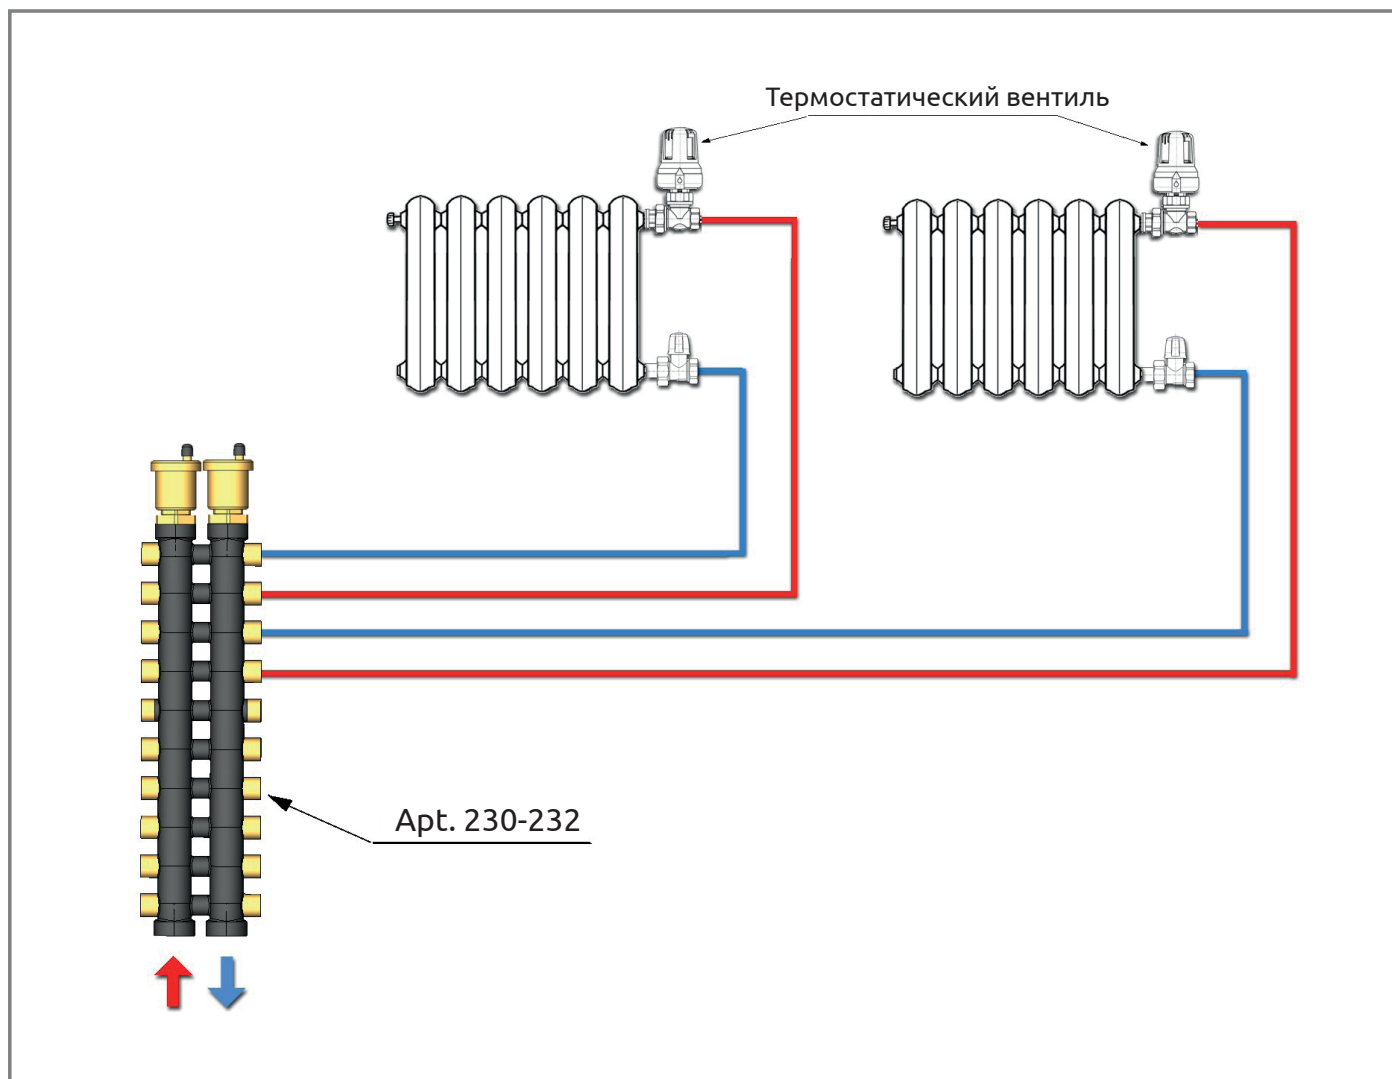

/ Безопасность

Для защиты от разрушения внутренних компонентов не используйте для чистки моющих средств содержащих растворители. До начала работ, внимательно прочтите инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию, во избежание несчастных случаев и поломки системы из-за некорректного применения изделия.

Гарантийные случаи не действительны, если во время монтажа продукция подверглась изменениям, или нарушилась ее целостность.

Следуйте всем рекомендациям производителя. В случае вопросов по применению или изменению параметров работы изделия свяжитесь с квалифицированным персоналом.

До начала работ по монтажу или инспекции необходимо убедиться, что система отключена.