


Інструкція з монтажу Терморегулюючий клапан — арт. 267



1. МОНТАЖ

Монтаж термозапобіжного клапана повинен виконуватися виключно кваліфікованим персоналом. Щоб гарантувати правильну роботу клапана, необхідно ретельно дотримуватися вказівок монтажної таблиці, особливо щодо напрямків потоку. Клапан слід встановлювати на трубопроводі на виході гарячої води з теплогенератора або у верхній частині теплогенератора, де гаряча вода виходить і надходить у контур. Уважно перевірте, чи термостатичний елемент у вхідному отворі «С» під час роботи повністю занурений у гарячу воду. Тепер під'єднайте вихід «D» клапана до нагнітального трубопроводу.

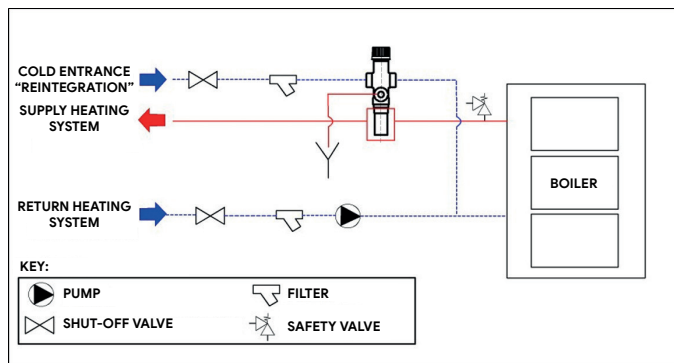


Підключіть вхід «А» до трубопроводу холодної води; це знизить температуру в теплогенераторі. Насамкінець підключіть вихід «В» клапана до зворотного трубопроводу системи опалення, що веде до теплогенератора.

УВАГА: на трубопроводі холодної води необхідно встановити фільтр для захисту від механічних домішок.

2. РОЗТАШУВАННЯ

Клапан можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально. У разі горизонтального монтажу вихід гарячої води «D» повинен бути спрямований вниз. Термоклапан не можна встановлювати догори дном!

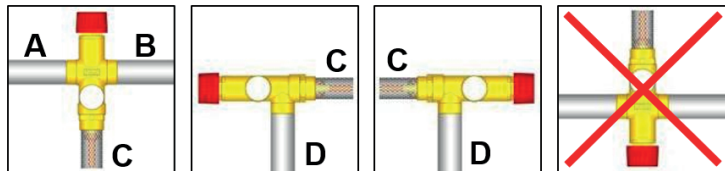

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цю операцію необхідно виконувати раз на рік, а також під час першої установки. Поверніть червону ручку за годинниковою стрілкою (див. напрямок стрілки на ручці) доти, доки не почуєте клацання. Ця операція тимчасово відкриває термозапобіжний клапан, що дозволяє видалити можливі забруднення. Очистіть також фільтр холодної води на вході.