

ПІДКОТЕЛЬНИЙ ШЛАМОУЛОВЛЮЮЧИЙ ФІЛЬТР - Арт. 753**ФУНКЦІЯ**

Магнітний підкотловий шламоуловлюючий фільтр компанії ICMA дозволяє видаляти домішки в контурах опалення та охолодження, такі як іржа та пісок. Постійне проходження рідини через фільтр забезпечує повне видалення домішок, оберігаючи компоненти системи, такі як теплообмінники та циркуляційні насоси. Завдяки своїм компактным розмірам, шламоуловлюючий фільтр Ісма ідеально підходить для встановлення на всіх типах котлів, представлених на ринку.

**КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ**

Корпус	Латунь CW617N UNI EN 12165 нікельована
Стакан	Латунь CW617N UNI EN 12165 нікельована
Ущільнювальні кільця	EPDM - VITON
Фільтруючий картридж	Нержавіюча сталь AISI 304
Куля	Латунь CW614N UNI EN 12165 хромована
Ущільнення сидла	ПТФЕ
Важіль	Алюміній, пофарбований у сірий колір
Магніт	Неодим 12000 гаусс


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. робочий тиск	6 бар
Макс. робоча температура	0 ÷ 110°C
Робочі рідини	Вода та розчини гліколю
Максимальний вміст гліколю	30%
Клас фільтрації картриджа	800 мкм

ПІДКОТЕЛЬНИЙ ШЛАМОУЛОВЛЮЮЧИЙ ФІЛЬТР - Арт. 753



ВСТАНОВЛЕННЯ


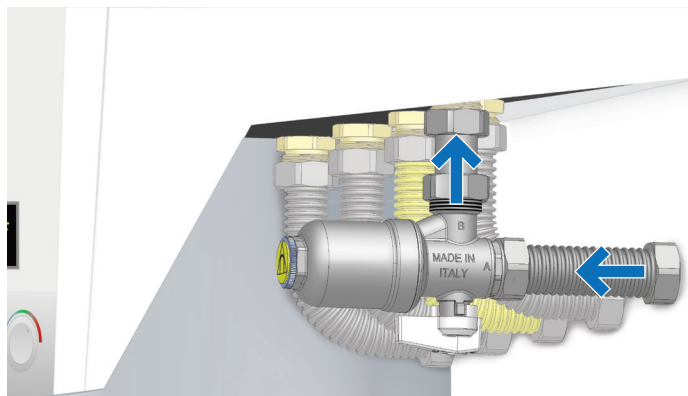


Перед виконанням будь-яких операцій переконайтеся, що котел вимкнений, а вода в трубах кімнатної температури.

- Шламоуловлюючий фільтр компанії ICMA повинен бути встановлений на вхідному зворотному контурі котла, тільки горизонтально, відповідно до букв на корпусі, що позначають напрямок потоку: зворотний контур системи (A), подача котла (B).




Він також може бути встановлений на зворотному трубопроводі з патрубками B-A (не є оптимальним варіантом, оскільки зменшує фільтруючу здатність виробу).

- Операції по підключенню фільтра до системи повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.

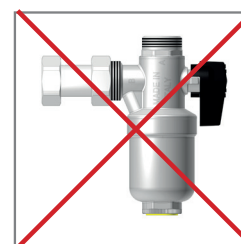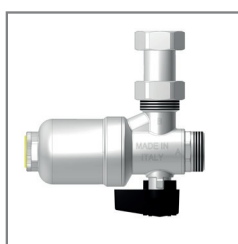

Компанія ICMA S.P.A. не несе відповідальності у випадку несправностей та/або нещасних випадків, спричинених неправильним монтажем.




ТИПИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОТЛА

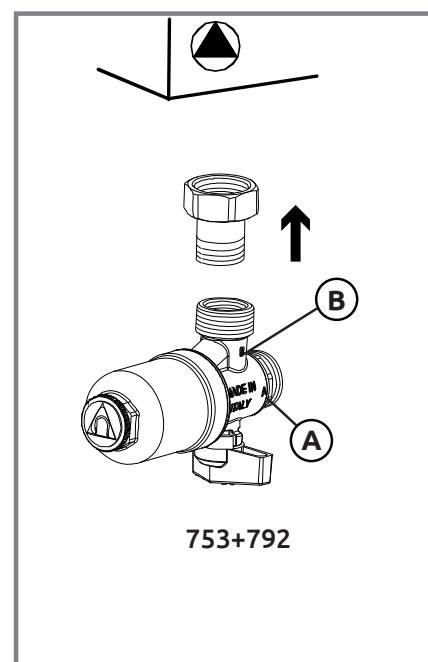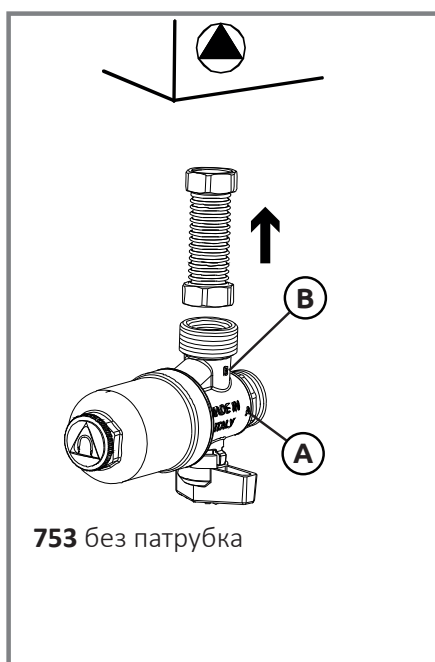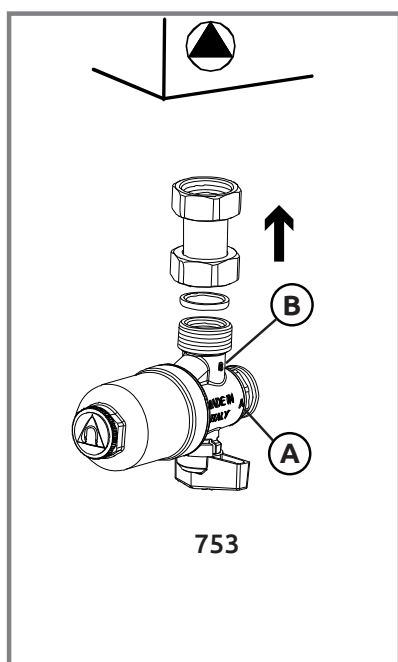

ПІДКОТЕЛЬНИЙ ШЛАМОУЛОВЛЮЮЧИЙ ФІЛЬТР - Арт. 753





ТИПИ НАСТІННОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

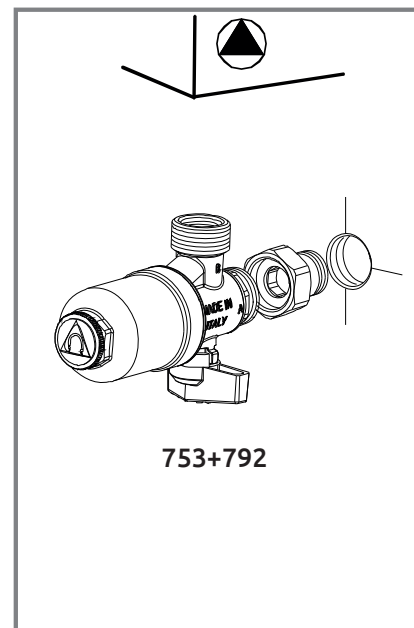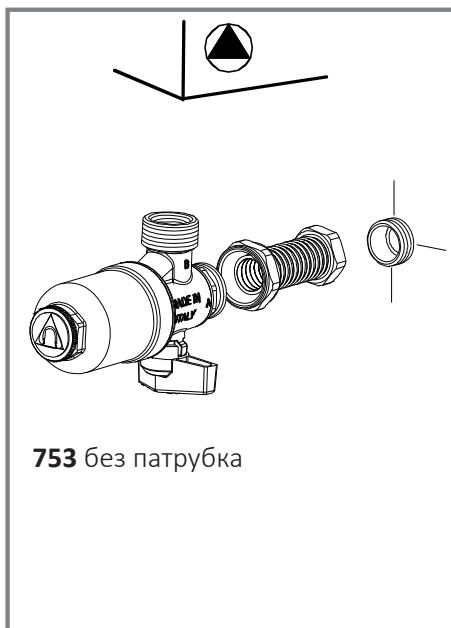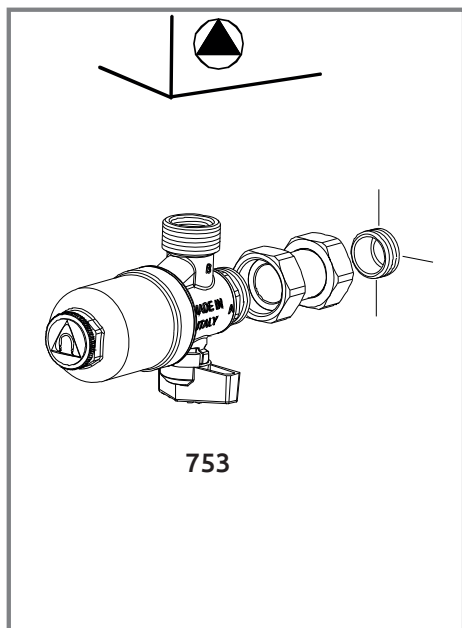


ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Для забезпечення ефективності роботи шламоуловлюючого фільтра його необхідно чистити не рідше одного разу на рік (перед включенням котла на зимовий період).

При вимкненому котлі з водою в трубах, при кімнатній температурі, дійте наступним чином:

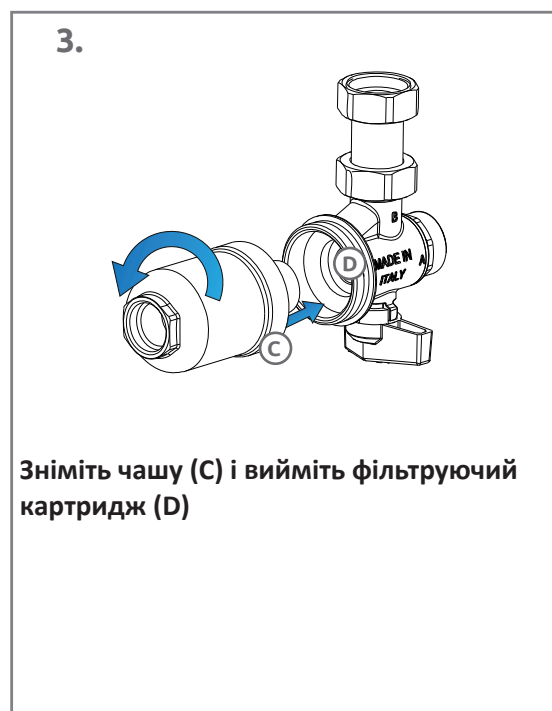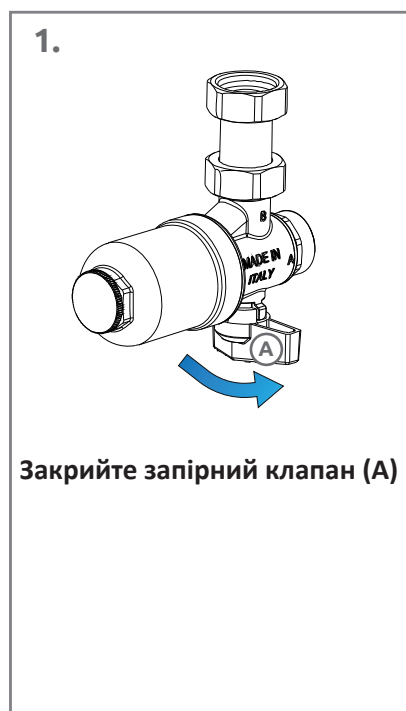


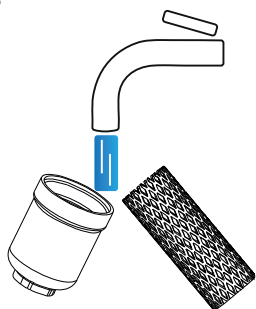ПІДКОТЕЛЬНИЙ ШЛАМОУЛОВЛЮЮЧИЙ ФІЛЬТР - Арт. 753**4.**

**Промийте чашу і
фільтруючий картридж.**

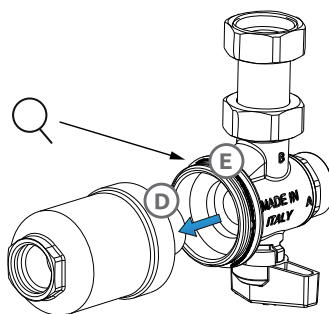5.

- Перевірте цілісність ущільнювального кільця (E).
- Знову встановіть фільтруючий картридж в чашу (D).

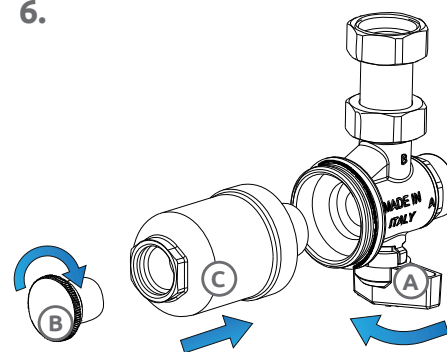6.

- Встановіть чашу (C) на корпус і вкрутіть магніт (B) в чашу.
- Знову відкрийте запірний клапан (A), повернувши систему під тиск.

УВАГА!

Магнітна вставка генерує магнітне поле значної інтенсивності. Рекомендується, щоб люди, які носять кардіостимулятор, дотримувалися дистанції під час операцій з технічного обслуговування або вживали запобіжних заходів. Також слід бути обережними при використанні електронного обладнання поблизу магнітів, щоб уникнути погіршення їх роботи.