

**Miscelatori termostatici per impianti solari - Via miscelata laterale - S107-S108-S109-S112**

Thermostatic mixers for solar systems - Side mixed way - S107-S108-S109-S112

Термостатический смеситель для гелиосистемы - Боковой смешанный способ - S107-S108-S109-S112

**FUNZIONE/FUNCTION/ОПИСАНИЕ**

**IT** I miscelatori termostatici antiscottatura della serie S107-S108-S109-S112 vengono impiegati negli impianti solari per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario e possono funzionare in servizio continuo. La loro funzione è quella di mantenere costante la temperatura dell'acqua miscelata inviata alle utenze nonostante le possibili variazioni dei valori di pressione o temperatura d'acqua calda e fredda in ingresso o della portata prelevata. Essi inoltre sono dotati di un sistema di sicurezza antiscottatura: il passaggio dell'acqua calda viene automaticamente interrotto nel momento in cui vi è la mancanza di acqua fredda in ingresso. L'articolo S109 inoltre è dotato di due valvole di non ritorno posizionate all'ingresso dell'acqua calda e dell'acqua fredda, queste hanno la funzione di evitare eventuali ritorni di fluido indesiderati nell'impianto.



**EN** The burn-proof thermostatic mixers, series S107-S108-S109-S112, are utilized in domestic hot water heating systems and function in continuous operation. Their purpose is to maintain a constant temperature in the mixed water conveyed to users regardless of any variations in the pressure or temperature values of the hot and cold water at the mixer inlet, or in the flow meter. They are also equipped with a burn-proof safety system: this allows the flow of hot water to be shut off automatically as soon as cold water is missing at the mixer inlet. Article S109 is also equipped with two non-return valves placed at the hot and cold water inlets; their function is to prevent any undesired fluid returns to the system.

**RU** Термостатический смеситель арт. S107-S108-S109-S112 защищает потребителя от ожогов кипятком. Устанавливается в системе производства горячей воды. Работает в постоянном режиме, и обеспечивает поддержание температуры воды на одном уровне, несмотря на колебания напора, давления или температуры горячей и холодной воды на входе. Термостатический смеситель оснащен системой безопасности от ожогов кипятком. Подача горячей воды прекращается автоматически в тот момент, когда подача холодной воды по какой-либо причине остановлена. Артикул S109 оснащен двумя обратными клапанами на входе горячей и холодной воды. Обратные клапаны служат для защиты от нежелательного возврата воды в систему.

**PRODOTTI/PRODUCTS/ПРОДУКЦИЯ**

Art. Apt.	Codice Code Код	Misura Size Размер	Attacchi Connections Подключение
S107	93S107AD05	G 1/2" M	Con bocchettone With pipe union Муфтовое
S107	93S107AE05	G 3/4" M	
S108	93S108AD05	G 1/2" F	Femmina Female Внутренняя р-ба
S108	93S108AE05	G 3/4" F	

Art. Apt.	Codice Code Код	Misura Size Размер	Attacchi Connections Подключение
S109	93S109AE05	G 3/4" M	Bocchettone + valv. non ritorno Pipe union + Non-return valve Муфта + обратный клапан
S112	93S112AD05	G 3/4" M	
S112	93S112AE05	G 1" M	Maschio Male Наружная р-ба

**CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

MATERIALI/ MATERIALS/ МАТЕРИАЛ	
Corpo/ Body/ Корпус:	Ottone/ Brass/ Латунь CW 617 N - UNI EN 12165
Vitone/ Large screw/ Кран-букса:	Ottone/ Brass/ Латунь CW 617 N - UNI EN 12165
Molle/ Springs/ Пружины:	Acciaio INOX/ Stainless steel/ Нержавеющая сталь
Ghiera di blocco/ Lock nut/ Блокировочное кольцо:	Grivory
Volantino/ Hand wheel/ Ручка:	Grivory
O-Ring/ Прокладка:	EPDM PEROX/ Пероксидный EPDM - (alta resistenza/ high resistance/ высокое сопротивление)

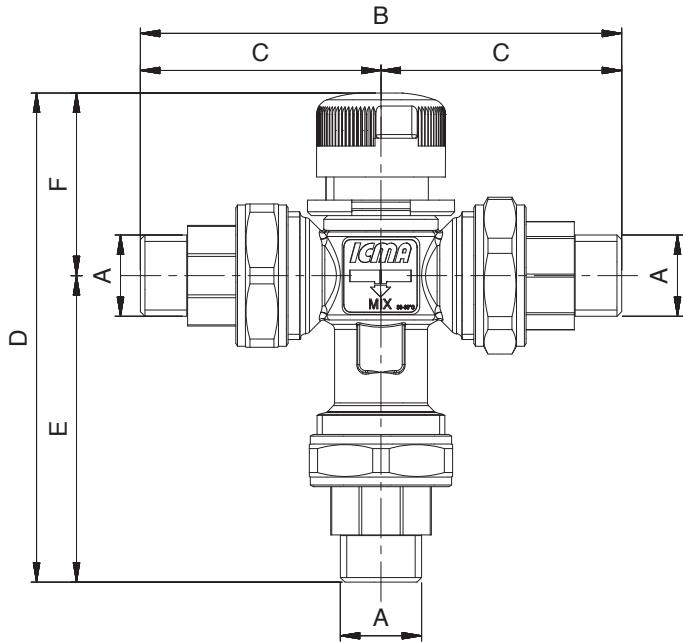
MATERIALI VALVOLA DI NON RITORNO/ NON-RETURN VALVE MATERIALS/ МАТЕРИАЛЫ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	
Corpo/ Body/ Корпус:	Ottone/ Brass/ Латунь CW 617 N - UNI EN 12165
O-Ring/ Прокладка:	EPDM PEROX/ Пероксидный EPDM - (alta resistenza/ high resistance/ высокое сопротивление)
Molla/ Spring/ Пружина:	Acciaio INOX/ Stainless steel/ Нержавеющая сталь

PRESTAZIONI/ PERFORMANCE/ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Fluido di impiego/ Working fluid/ Теплоноситель:	acqua/ water/ вода
Percentuale max di glicole/ Max percentage of glycol/ Макс.процент гликоля:	50%
Campo di temperatura/ Temperature range/ Шкала температуры:	30-60°C
Taratura di fabbrica/ Factory calibration/ Фабричная настройка:	38 ±2°C
Pressione Max di esercizio (statica)/ Max operating pressure (static)/ Макс.рабочее давление (статичное):	10 bar
Pressione Max di esercizio (dinamica)/ Max operating pressure (dynamic)/ Макс.рабочее давление (динамичное):	5 bar
Temperatura Max in ingresso/ Max inlet temperature/ Макс.температура воды на входе:	100°C
Max rapporto tra le pressioni C/F o F/C - Max ratio between C/F or F/C pressures - Макс.соотношение давлений Гор/Хол или Холодной/Горячей воды:	2:1

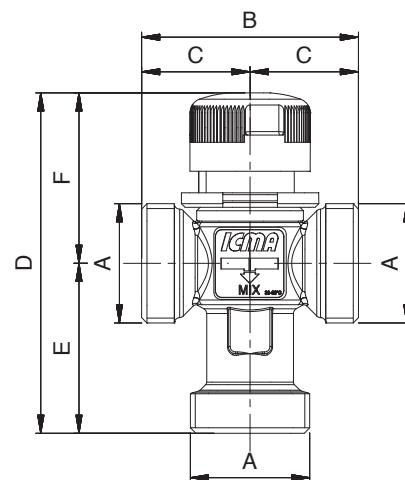
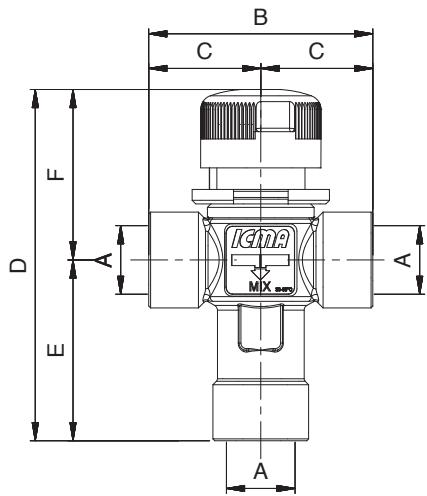
**Miscelatori termostatici per impianti solari - Via miscelata laterale - S107-S108-S109-S112**

Thermostatic mixers for solar systems - Side mixed way - S107-S108-S109-S112

Термостатический смеситель для гелиосистемы - Боковой смешанный способ - S107-S108-S109-S112

**DIMENSIONI/ DIMENSIONS/ ПАМЕРЫ/**

Codice Code Код	93S107AD05	93S107AE05	93S109AE05
A	1/2" M	3/4" M	3/4" M
B	124	120	125
C	62	60	62,5
D	125	125	125
E	80	80	80
F	45	45	45



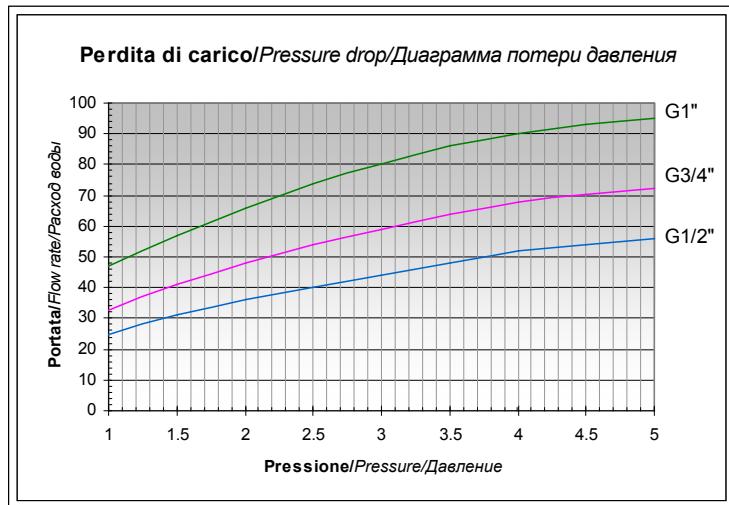
Codice Code Код	93S108AD05	93S108AE05
A	1/2" F	3/4" F
B	62	66
C	31	33
D	95	98
E	50	53
F	45	45

Codice Code Код	93S112AD05	93S112AE05
A	3/4" M	1" M
B	66	60
C	33	30
D	96	92
E	51	47
F	45	45

**Miscelatori termostatici per impianti solari - Via miscelata laterale - S107-S108-S109-S112**

Thermostatic mixers for solar systems - Side mixed way - S107-S108-S109-S112

Термостатический смеситель для гелиосистемы - Боковой смешанный способ - S107-S108-S109-S112

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE/ HYDRAULICAL SPECIFICATIONS/ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Kv [m³/h]	
G 1/2"	3.8
G 3/4"	4.6
G 1"	6.8

**INSTALLAZIONE/ INSTALLATION/ МОНТАЖ**

**IT** Prima della messa in servizio del miscelatore, assicurarsi che le tubature siano prive di impurità, per evitare il malfunzionamento del dispositivo.

E' consigliabile installare filtri all'ingresso della rete idrica.

Sul corpo del miscelatore è presente un'etichetta in cui sono evidenziati:

- ingresso acqua calda
- ingresso acqua fredda
- uscita acqua miscelata

**EN** Make sure that pipes are free of impurities before activating the mixer to avoid equipment malfunction.  
Filters should be installed at the inlet of the water distribution system.



On the body of the mixer there is a label in which they are highlighted

- hot water inlet
- cold water inlet
- mixed water outlet

**RU** Для обеспечения корректной работы, до ввода в эксплуатацию термостатического смесителя, удостоверьтесь, что все трубы очищены от загрязнений. Рекомендовано устанавливать фильтры на входе в систему водоснабжения.

На корпусе продукта стоит наклейка, на которой указаны:

- подача горячей воды
- подача холодной воды
- пропуск смешанной воды

**REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA/ TEMPERATURE ADJUSTMENT/ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ**

**IT** La temperatura viene impostata agendo sulla manopola graduata posta sul miscelatore.

**EN** The temperature is set by turning the knob with graduated scale located on the mixer

**RU** Температура устанавливается при помощи ручки смесителя, на которой указаны цифры.

**Condizioni di riferimento:**

T calda: 68°C  
T fredda: 13°C  
Press. ingresso: 3+3 Bar bilanciati

**Reference conditions:**

Hot T: 68°C  
Cold T: 13°C  
Inlet pressure: 3+3 balanced bars

**Значения:**

Горячая вода: 68°C  
Холодная вода: 13°C  
Давление на входе: 3+3 Бар (одинаково настроенные).

**CAMPIDO REGOLAZIONE/ ADJUSTMENT RANGE/ ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ**

Posizione/Setting/Положение	1	2	3	4	5	6
°C	30	35	40	45	50	60

**Miscelatori termostatici per impianti solari - Via miscelata laterale - S107-S108-S109-S112**

Thermostatic mixers for solar systems - Side mixed way - S107-S108-S109-S112

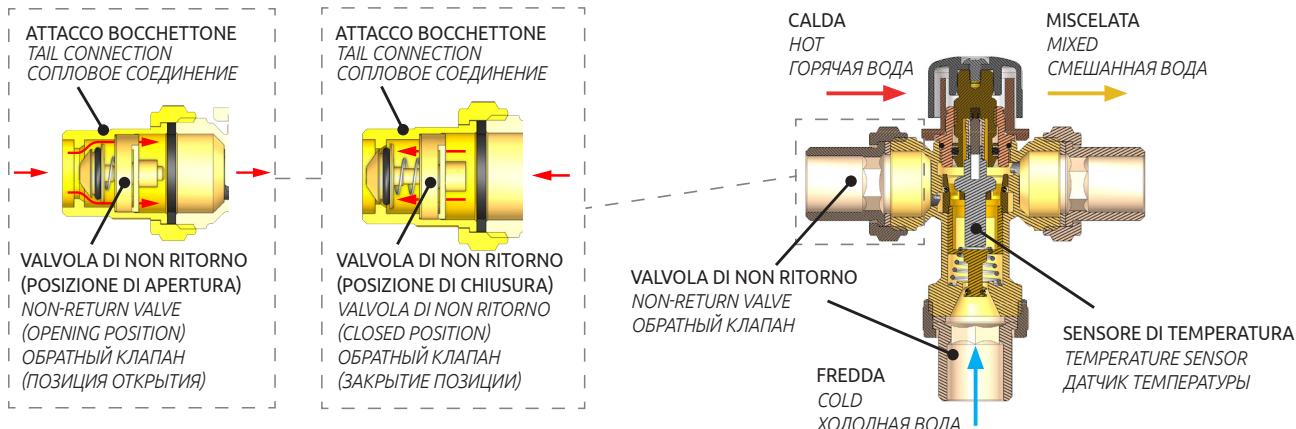
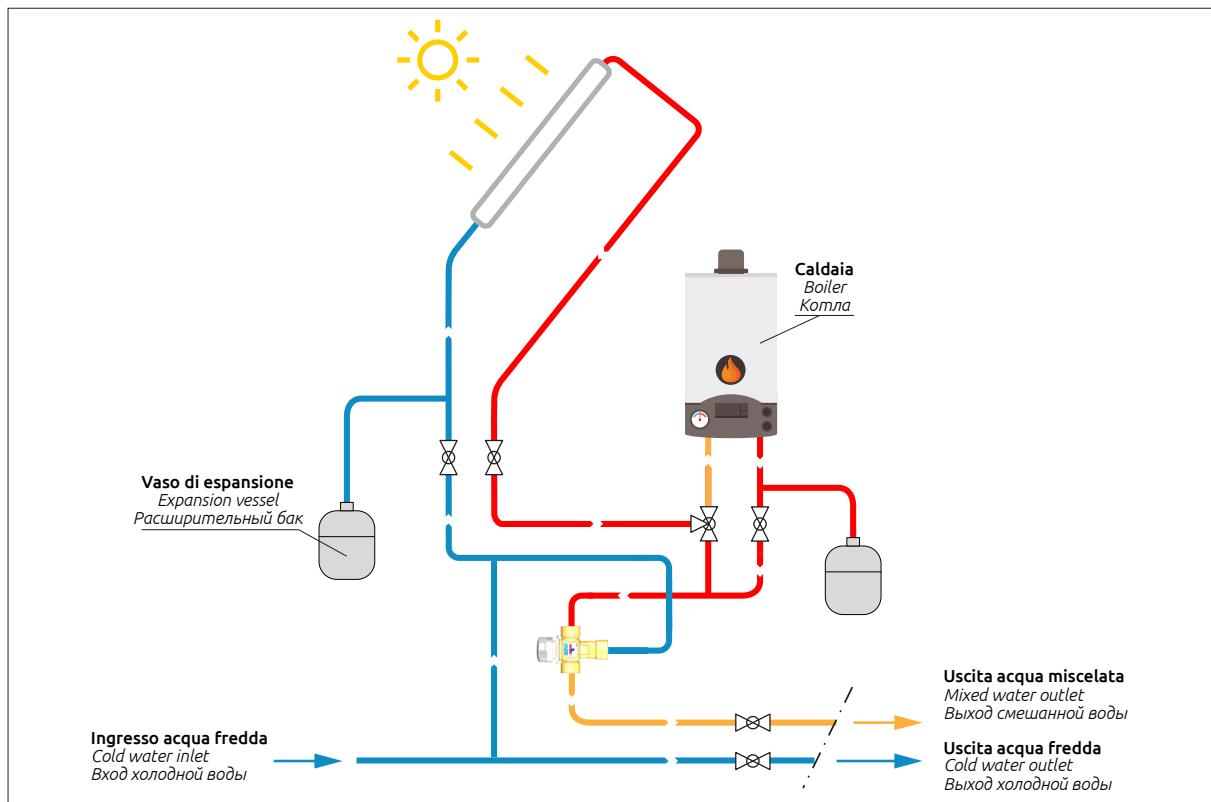
Термостатический смеситель для гелиосистемы - Боковой смешанный способ - S107-S108-S109-S112

**VALVOLE DI RITEGNO/ NON-RETURN VALVES/ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ**

**IT** Per evitare indesiderati ritorni di fluido negli impianti con miscelatori è opportuno inserire delle valvole di non ritorno. L'articolo S109 si integra con una valvola di non ritorno all'ingresso dell'acqua calda ed una all'ingresso dell'acqua fredda.

**EN** Non-return valves should be installed on systems equipped with mixers in order to avoid undesired fluid returns. Item S109 is fitted on a non-return valve, one at the hot water inlet and another at the cold water inlet.

**RU** Во избежание обратного возврата воды в систему, рекомендуется устанавливать обратный клапан. Артикул S109 встроенные обратные клапаны на входе горячей и холодной воды.

**SCHEMI APPLICATIVI/ APPLICATION DIAGRAMS/ МОНТАЖНАЯ СХЕМА****SICUREZZA/ SAFETY/БЕЗОПАСНОСТЬ** !

**IT** Per mantenere il buon stato dei componenti interni, durante la pulizia, è necessario non utilizzare detergenti contenenti solventi. Leggere e rispettare attentamente le istruzioni di montaggio e messa in funzione prima di azionare l'apparecchio al fine di evitare incidenti e guasti all'impianto causato da un utilizzo improprio del prodotto. Si ricorda che il diritto alla garanzia decade nel caso in cui vengano apportate modifiche o manomissioni non autorizzate durante la fase di montaggio e costruzione. Osservare tutte le avvertenze di sicurezza e in caso di dubbi relativi all'impiego o alla modifica dei parametri ovvero delle funzioni, richiedere intervento di assistenza da parte di personale qualificato.

**EN** To keep internal components in good condition, avoid using detergents that contain solvents when cleaning the equipment. Carefully read and observe the assembly and commissioning instructions before actuating the equipment in order to avoid accidents and breakdowns in the system caused by improper use of the product. You are reminded that warranty rights will be lost should any unauthorized changes be made in the equipment or should tampering occur during its assembly and construction. Make sure that all safety precautions are followed. Be sure to call on qualified personnel for assistance when there is doubt with regard to use of the equipment and to making changes in parameters, or functions.

**RU** Для поддержания в хорошем состоянии внутренние компоненты смесителя, во время его очистки необходимо применять чистящие средства, не содержащие растворители. До начала работ, во избежание поломок системы из-за некорректного использования устройства, внимательно прочтите и соблюдайте инструкцию по монтажу и запуску в работу. Напоминаем, что право на гарантийное обслуживание прекращается в том момент, когда устройство подверглось техническому изменению без согласования с заводом-изготовителем. Соблюдайте правила безопасности во время монтажа и обслуживания смесителя. В случае возникновения вопросов касающихся работы смесителя или изменения параметров его работы, пожалуйста, обратитесь к квалифицированный персоналу.