
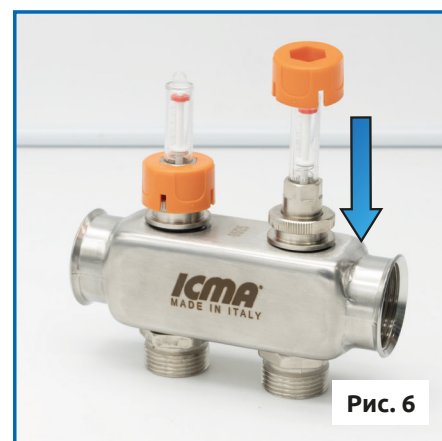
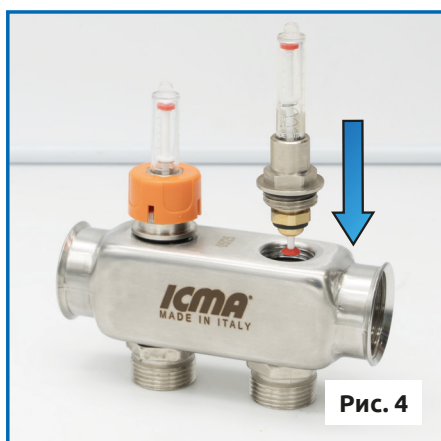
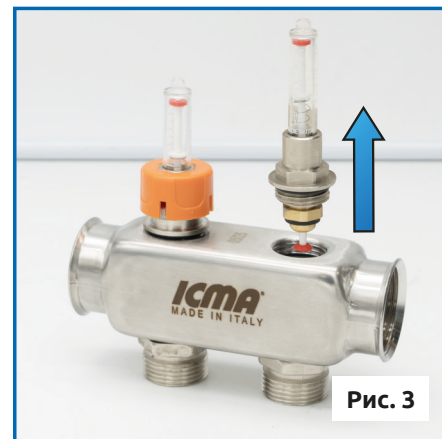


Инструкция по замене расходомеров MEMORY PLUS для напольного коллектора

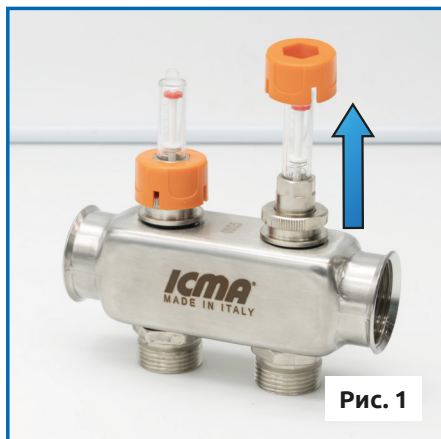

Если работа проводится при подключенном коллекторе к системе, необходимо перекрыть подачу в коллектор

⚠ Важно: во время выполнения всех операций всегда надевайте защитные перчатки.

1. С помощью ключа на **23 мм** демонтируйте расходомеры, сначала сняв пластиковую крышку, как показано на рис. 1, чтобы произвести их замену, как показано на **рис. 2-3**;
2. Затем установите расходомер на место и закрепите крышку, как показано на **рис. 6**.